

AKT | **VOGE**
MOTOS



EURO 4



ENTRADA DE
UNIDADE DE
MOTORACAO
LUBRIFICADO



SISTEMA
HYDRAULICO
DE FREIOS

AKT | **VOGE**
MOTOS

***RAILY* 300**

MANUAL DE USUARIO

PREFACIO.

Colombiana de Comercio S.A.
NIT. 890.900.943-1

AVISO DE PRIVACIDAD.

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Informa a los titulares de datos personales objeto de tratamiento por parte de esta sociedad, que las políticas de tratamiento de información recolectada pueden ser consultadas a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

www.aktmotos.com
call.aktmotos@colcomercio.com.co

Línea gratuita: 01 8000 524 066
Dirección: Cra. 49 Nro. 30 Sur 66 Envigado - Antioquia



ESTIMADO USUARIO.
¡BIENVENIDO a la familia AKT! ¡Gracias por elegirnos!

A partir de este momento contarás con todos nuestros servicios y personal altamente calificado para atender tus inquietudes; para esto puedes comunicarte con nuestra línea de atención 01 8000 524 066 o a través de nuestra página web: **www.aktmotos.com**

Ponemos a tu disposición nuestra red de centros de servicio, puntos de venta y almacenes de repuestos.

Esperamos que disfrutes de tu AKT de manera responsable, respetando las normas de tránsito y utilizando todos los elementos necesarios para tu seguridad.

Cuenta con nuestro compromiso. ¡Es nuestro interés servirte!

Actualizado enero de 2024

Gerente AKT Motos

IMPORTANTE: el manual es indispensable presentarlo en el momento de hacer alguna reclamación de garantía y en las revisiones gratuitas y obligatorias.

ESTIMADO CLIENTE **VOGE 300 RALLY::**

Lo felicitamos y le damos la bienvenida a nuestra familia AKT.

Este manual contiene información importante acerca de la correcta operación de la **VOGE 300 RALLY**. Por favor léalo completamente para lograr disfrutar de todas las especificaciones de su motocicleta y siga las instrucciones de manejo seguro para garantizar un óptimo rendimiento.

Considérelo como una parte permanente de la motocicleta, toda la información, ilustraciones, fotografías y especificaciones aquí contenidas se basan en la información más reciente disponible al momento de esta publicación.

AKT Motos puede incorporar las modificaciones o mejoras a sus vehículos en cualquier momento sin previo aviso, por lo tanto, es posible que algunas de las partes descritas en este manual no se apliquen a su vehículo.

AKT Motos con el fin de ayudar y/o aportar al control de las emisiones de gases contaminantes provenientes del parque automotor, se une a las medidas que ayudarán a cumplir este propósito una de estas es la norma europea (**Euro 3**) que regula los límites aceptables de emisión de gases de combustión de los vehículos.

Por las razones anteriores, cuando realice una reparación o sustitución de alguna pieza, adquiera "Repuestos originales AKT" en los puntos de venta de repuestos **AKT**. Si adquiere un producto más barato o de marca diferente a la nuestra, no garantizamos su calidad ni durabilidad, además esto causara disminución de las prestaciones de su vehículo, así como problemas en su motocicleta.

Akt Motos con el fin de ayudar y/o aportar al control de las emisiones de gases contaminantes provenientes del parque automotor, se une a las medidas que ayudaran a cumplir este propósito una de estas, es; la Norma Europea (**Euro 4**) que regula los límites aceptables de emisión de gases de combustión de los vehículos.

TABLA DE CONTENIDO.

• Recomendaciones para la conducción segura	7	• Gato lateral y parrilla	45
• Recomendaciones para el periodo de acoplamiento	10	• Mantenimiento de los frenos de disco	46
• Vistas de la motocicleta	11	• Pastillas de freno	48
• Datos de identificación	16	• Ajuste de la tensión de la cadena	50
• Panel de instrumentos	17	• Ajuste del pulsador de luz de freno trasero	51
• Sistema de control de vapores	19	• Comprobación de la batería	52
• Funcionamiento cerradura de contacto	20	• Cambio de fusibles	53
• Repostaje del combustible	20	• Llantas	54
• Ajuste de los retrovisores	21	• Presión de los neumáticos	59
• Ajuste del manillar	22	• Tabla de pares de apriete para las uniones más frecuentes	60
• Arranque	23	• Limpieza de la motocicleta y cuadro de instrumentos	61
• Rodaje del motor	24	• Almacenamiento y mantenimiento	63
• Funciones comando izquierdo	25	• Recuperación para su uso	64
• Funciones comando derecho	28	• Introducción al arranque eléctrico	65
• Cambio de marchas	29	• Esquema eléctrico	66
• Atención especial en la conducción	30	• Esquema del sistema de inyección EFI	67
• Comprobación del nivel de aceite motor	31	• Funcionamiento y mantenimiento del sistema de inyección EFI	68
• Cambio del aceite motor	32	• Ficha técnica	70
• Cambio del cartucho del filtro de aceite	34	• Alistamiento	71
• Comprobación del refrigerante	35	• Compromiso para una movilidad segura y sostenible	76
• Cambio de refrigerante	36	• ¿Qué es la garantía?	91
• Comprobación de la bujía	37	• Centros de servicio autorizados AKT	98
• Mantenimiento del filtro del aire	38	• Registro de servicio para AKT	116
• Ajuste del cable del acelerador	39	• Cupones de descuento	117
• Cuerpo de mariposa	40		
• Comprobación y ajuste del juego de válvulas	41		
• Ajuste del cable del embrague	43		
• Ajuste del pedal de freno	44		

RECOMENDACIONES PARA LA CONDUCCIÓN SEGURA.

Cualquier individuo que desee conducir una motocicleta debe tener presente algunas precauciones que deben adoptarse para garantizar la seguridad del conductor, pasajero y demás usuarios de la carretera.

- Familiarízate con tu nueva **VOGÉ 300 RALLY**, su habilidad y conocimiento mecánico constituyen el fundamento de las prácticas de conducción segura, sugerimos que practique conducir su motocicleta en una condición de bajo tráfico hasta que esté totalmente familiarizado con sus controles.
- Use ropa cómoda, las prendas de vestir de lujo pueden ser incómodas e inseguras cuando conduce una motocicleta.
- Conduzca dentro de su propia habilidad en todo momento, el conocimiento de los límites y permanecer dentro de ellos le ayudará a evitar accidentes.

- Use siempre un casco de buena calidad que se ajuste cómodamente. Recuerde que una de las lesiones más graves puede ser una lesión craneal. **AKT Motos** le recomienda usar únicamente cascos con certificación **DOT o ECE**. Además, usar guantes para mejorar el agarre y reducir la fatiga. Así mismo, llevar prendas que le haga visible en la vía, especialmente durante la noche.



- Maneje a la defensiva, asuma que nadie lo ha visto en la vía para que pueda anticiparse a las emergencias.
- No consuma alcohol o drogas antes o durante la operación de su vehículo. Incluso la mínima ingesta de estas sustancias afectará su capacidad para controlar el vehículo.
- Evite transitar o frenar sobre las líneas y señales de la carretera, ya que estas superficies disminuyen el agarre y el control de la motocicleta. Además, tenga en cuenta que si la vía se encuentra húmeda, dicha pérdida de adherencia será aún mayor.
- Indique cuando vaya a realizar el giro (use las direccionales).

**RECUERDA QUE NO ES SOLO RODAR,
ES LLEGAR SEGURO A CASA.**



RECOMENDACIONES PARA EL PERIODO DE ACOPLAMIENTO.


- Los primeros **1.000 km** son un momento crucial de su motocicleta y se le conoce como periodo de acoplamiento. Para garantizar la máxima vida útil y evitar posibles problemas en la motocicleta, evite exponer el motor a condiciones de exigencia.
- La velocidad recomendada durante el periodo es de máximo **50 km/h** hasta los primeros **750 kilómetros**.

NOTA: (varíe la velocidad del motor para un mejor acoplamiento de las partes).

- El cumplimiento oportuno de las revisiones de kilometraje garantizará una vida útil óptima y el mejor rendimiento del motor.

VISTA SUPERIOR.

1. Leva Clutch
2. Retrovisor izquierdo
3. Panel de instrumentos
4. Suiche principal
5. Retrovisor derecho
6. Leva de freno delantero
7. Manillar izquierdo
8. Comando izquierdo
9. Tapa depósito gasolina
10. Sujeción de manubrio
11. Comando derecho
12. Manillar derecho (Acelerador)

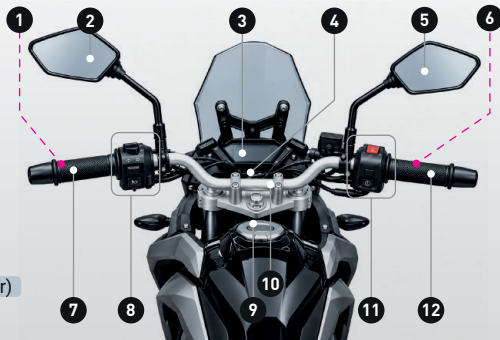

VISTA DERECHA.

- 1. Disco de freno trasero
- 2. Mofle
- 3. Silla
- 4. Pedal de freno trasero
- 5. Número de chasis
- 6. Reflectivo
- 7. Direccional delantera derecha
- 8. Posapie trasero derecho



VISTA IZQUIERDA.

1. Farola
2. Tanque de combustible
3. Swiche de la silla
4. Direccional trasera izquierda
5. Llanta trasera
6. Gato lateral
7. Cadena
8. Amortiguador
9. Número de motor
10. Pedal de cambios
11. Pito
12. Suspensión delantera
13. Freno de disco delantero
14. Llanta delantera



VISTA FRONTAL.

- 1. Cúpula
- 2. Direccional delantera Izquierda
- 3. Llanta delantera
- 4. Direccional delantera Derecha
- 5. Guardabarros delantero



VISTA TRASERA.

1. Stop
2. Direccional Trasera Derecha
3. Llanta Trasera
4. Direccional Trasera Izquierda
5. Cola




DATOS DE IDENTIFICACIÓN.



NÚMERO DE MOTOR.

El número de motor de la **VOGE 300 RALLY** se encuentra ubicado en la carcasa central izquierda del motor.

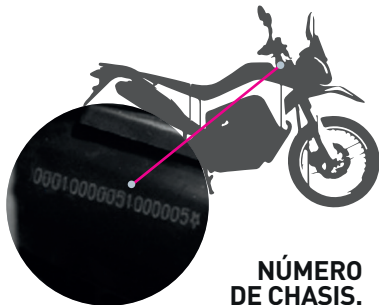

NÚMERO DE CHASIS.

El número de chasis de la **VOGE 300 RALLY** se encuentra ubicado detrás del carenaje interno de la motocicleta en su parte media.

PANEL DE INSTRUMENTOS

1. Velocímetro
2. Indicador marcha engranada
3. Cuentakilómetros o Trip
4. Botón Mode
5. Botón RESET
6. Testigo intermitente derecho
7. Nivel de combustible
8. Testigo anomalía ABS
9. Indicador de hora
10. Indicador de reserva de combustible
11. Testigo luces alta
12. Indicador de neutra
13. Testigo anomalía EFI
14. Testigo intermitente izquierdo
15. Toma USB



1. Velocímetro.

Muestra la velocidad en **km/h**.

2. Indicador marcha engranada.

Muestra la marcha seleccionada en la caja de cambios.

3. Cuentakilómetros o Trip.

Muestra la distancia recorrida por la motocicleta.

4. Botón Mode.

Mueve la opción del tablero de instrumentos.

5. Botón RESET.

Reinicia el cuentakilómetros a **0**.

6. Nivel de combustible.

"**F**" significa que hay suficiente gasolina. Zona roja significa que necesita repostar. Evite sobrecargar el depósito para evitar fugas en la conducción.

7. Testigo anomalía ABS.

Se ilumina al arrancar el motor y luego se apaga cuando se superan los **5 km/h**. Si ocurre un fallo en el sistema **ABS** permanecerá iluminado.

8. Testigo intermitente derecho.

Parpadea cuando gira a la derecha.

9. Indicador de hora.

Muestra la hora

10. Indicador de reserva de combustible

Indica el nivel bajo de gasolina

11. Testigo luces altas.

Se ilumina al activar el haz de luces altas

12. Indicador de neutra.

Se ilumina cuando se selecciona el punto muerto

13. Testigo anomalía EFI.

Parpadea cuando ocurre un fallo **EFI**.

14. Testigo intermitente izquierdo.

Parpadea cuando se gira a la izquierda.


15. Toma USB.

Permite conectar un dispositivo con conector **USB**.


SISTEMA DE CONTROL DE VAPORES.

Este sistema funciona como se explica a continuación:

1. Cuando se calienta la gasolina del depósito, los vapores de la gasolina se evaporan y pasan por un conducto del depósito a través de la válvula de volcado, y luego serán absorbidos por el cánister.
2. Si la motocicleta se inclina más de **60°**, la válvula de volcado se cerrará evitando que pase gasolina al cánister.
3. El aire fresco de la atmósfera entra por la entrada del cánister y luego pasa por la salida de purgado transportando los vapores de gasolina al cuerpo de mariposa. Aquí se mezcla con el combustible de la inyección y entran en la cámara de combustión pasando por la tobera de admisión para ser quemados.

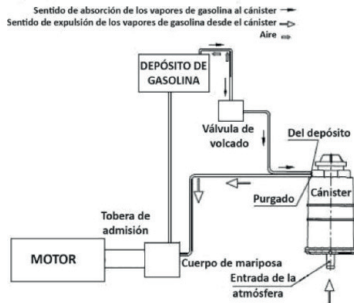

FUNCIONAMIENTO CERRADURA DE CONTACTO.

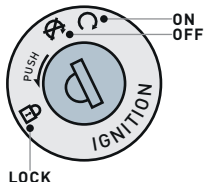

POSICIÓN	USO	NOTA
OFF	Aparcamiento (todo desconectado)	La llave se puede sacar
ON	Arranque o conducción (todo conectado)	La llave no se puede sacar
LOCK	Bloqueo de la dirección	La llave se puede sacar

REPOSTAJE DEL COMBUSTIBLE.

El depósito de gasolina tiene capacidad para **15 litros** de combustible. Cuando vaya a repostar, apoye primero la moto en su Gato lateral, y luego abra el tapón. Tras el repostaje, alinee el símbolo Δ del tapón con el ∇ del depósito y cierre el tapón.

PRECAUCIÓN: Repostee gasolina sin plomo con octanaje superior a 90 RON.

AJUSTE DE LOS RETROVISORES.

1. Ajuste la superficie del espejo paralela al manillar.
2. Afloje la contratuerca con una llave de **14 mm** y deje un espacio entre la contratuerca y la rosca del mástil del retrovisor.
3. Siéntese en la motocicleta, mantenga la motocicleta en vertical y ajuste los retrovisores de manera que pueda ver la vista detrás de usted más amplia posible.
4. Tras la finalización del ajuste, apriete de nuevo la contratuerca del retrovisor.




AJUSTE DEL MANILLAR.

El ajuste adecuado del manillar dependerá de la talla de cada usuario y de su estilo de conducción.

1. Afloje los cuatro tornillos de fijación del manillar unos **90-180°** para que sea lo suficientemente flexible el ajuste a la posición adecuada.
2. Siéntese en la motocicleta, muévase adelante y atrás y luego gire de derecha a izquierda hasta encontrar la posición ideal del manillar. Luego apriete los cuatro tornillos.

PRECAUCIÓN: apriete primeros los dos tornillos delanteros y luego los dos traseros.

TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL MANILLAR.

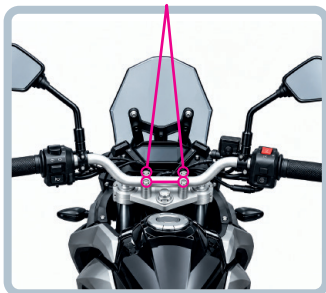

ARRANQUE.

1. Introduzca la llave de contacto en la cerradura y gírela a la posición "ON".
2. Ponga el interruptor cortacorrientes en la posición "ON".
3. Compruebe que el cambio está en neutra y el testigo correspondiente iluminado.
4. Compruebe que hay suficiente gasolina en el depósito.

ARRANQUE CON EL MOTOR FRÍO.

1. Gire el puño del acelerador 1/8-1/4 de vuelta.
2. Pulse el botón de arranque.
3. Acelere ligeramente para subir el régimen del motor y permitir que éste se caliente.

PRECAUCIÓN: no arranque sin comprobar que el cambio está en punto muerto ya que puede provocar un accidente.

APAGADO DEL MOTOR.

1. Libere el acelerador y baje el régimen del motor.
2. Ponga el cambio en punto muerto.
3. Ponga el interruptor cortacorrientes en la posición OFF.



BOTÓN DE ARRANQUE.

RODAJE DEL MOTOR.

El período de rodaje comprende los primeros **1.000 km**. En el período de acoplamiento preste atención a los siguientes puntos:

1. No transporte cargas pesadas, ni conduzca a la misma velocidad durante más de **50 km**.

Caliente el motor durante **3-5 minutos** antes de iniciar la marcha para que se engrasen todas las

2. piezas móviles.

No supere los **40 km/h** durante los primeros **500 km**. Durante los siguientes **500 km** no supere

3. los **55 km**.

ADVERTENCIA: no arranque el vehículo en un recinto cerrado sin ventilación ya que el **CO** es un gas venenoso.

FUNCIONES COMANDO IZQUIERDO.


1
**CONMUTADOR
DE LUCES.**
2
**BOTÓN DE PITO
O BOCINA.**

1 BOTÓN LUCES ALTAS / BAJAS.

Este botón acciona las luces Altas y bajas. Cambie de posición el botón para poner las luces en posición "altas" o en posición "bajas".

 **Posición superior, en esta posición ponemos las luces altas:** en esta posición se enciende la luz alta y su piloto indicador en el tablero.

 **Posición inferior, en esta posición es para luces bajas:** en esta posición se enciende la luz baja.

2 BOTÓN PITO O BOCINA.

 Pulse este botón cuando la llave esté en la posición "ON" para hacer sonar el pito o bocina.

ADVERTENCIA: No use el pito o bocina en áreas donde esté prohibido.

3 DIRECCIONALES:

Este SWITCH tiene tres posiciones.

Posición Izquierda: se usa cuando se desea girar a la izquierda. Se encenderán los dos direccionales izquierdos y la luz indicadora de direccional izquierda en el tablero.

Posición derecha: se usa cuando se desea girar a la derecha. Se encenderán los dos direccionales derechos y la luz indicadora de direccional derecha en el tablero.

Posición central: ninguna direccional se enciende en esta posición. Mientras no se necesiten las direccionales este switch debe permanecer en esta posición.

4 GATILLO DE RÁFAGAS:

Pulse este gatillo para indicar a los vehículos de delante con un destello de luces largas su intención de adelantarles o indicarles una situación peligrosa.

NOTA: este switch se debe posicionar manualmente.

3 CONMUTADOR DE INTERMITENTES.



4 GATILLO DE RÁFAGAS.



INTERRUPTOR
DEL ABS.

5

5 INTERRUPTOR DEL ABS:

Desactivación del sistema ABS. Cuando la motocicleta esté parada, pulse el interruptor del ABS durante **3~5 segundos** y luego libérela. A continuación, se desactivará el sistema ABS y, al mismo tiempo, el testigo del ABS parpadeará cada 1,2 segundos.

Activación del sistema ABS. Cuando la motocicleta esté parada, pulse el interruptor del ABS durante **3~5 segundos** y luego libérela. A continuación, el testigo del ABS permanecerá iluminado. Si no existe ninguna anomalía en el sistema ABS, el testigo ABS se apagará cuando la motocicleta inicie la marcha.

Otras situaciones. Si pulsa el interruptor del ABS menos de **3 segundos** o más de 5 segundos, el funcionamiento falla. En caso de mantener pulsado el interruptor del ABS más de **30 segundos**, el testigo del ABS indica una anomalía y no llega a apagarse más a no ser que vuelva a girar el contacto a ON y se active la función ABS de nuevo.

FUNCIONES COMANDO DERECHO.


1 BOTÓN DE ENCENDIDO.



Este es el botón de arranque eléctrico. Para encender la motocicleta, la llave de contacto en la posición "ON", el cambio en punto muerto, presione el freno y presione el botón de encendido.


2 INTERRUPTOR CORTACORRIENTES DE EMERGENCIA (RUN).

Cuando el motor se va a arrancar, el interruptor cortacorrientes está en "⏏". En situaciones de emergencia, ponga el conmutador en "⏏", se detiene directamente el encendido y el motor se parará.

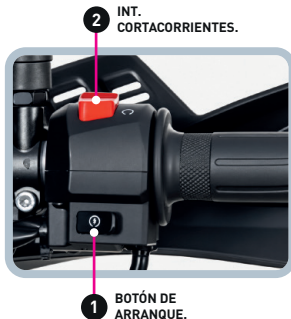

ADVERTENCIA: si está intentando arrancar el motor varias veces, no mantenga pulsado el botón de arranque más de 5 segundos, ya que el elevado número de intentos hará que se caliente el motor de arranque. En caso de que no arranque después de varios intentos, compruebe la alimentación y el circuito de arranque.

CAMBIO DE MARCHAS.

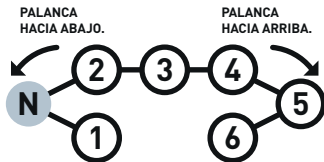

Caliente el motor para garantizar un funcionamiento normal.

- Cuando el motor está a ralentí, accione la leva del embrague, pise hacia abajo la palanca de cambios engranando la primera velocidad.
- Acelere el motor y libere lentamente la leva de embrague con coordinación para iniciar la marcha.
- Cuando haya conseguido una conducción equilibrada, desacelere, accione la leva de embrague, mueva la palanca de cambios hacia arriba para engranar la segunda velocidad y vuelva a liberar la leva de embrague acelerando al mismo tiempo.
- Siga este método aplicándolo al resto de las velocidades de la caja de cambios.


ATENCIÓN ESPECIAL EN LA CONDUCCIÓN.

1. Evite llevar el motor poco revolucionado (marchas largas) en autopistas para no forzarlo en par motor.
2. El embrague funciona en estado de semi-separación lo que lleva al desgaste de los discos de fricción.
3. En el caso de sentir poca potencia durante pendientes pronunciadas, reduzca a una marcha inferior.
4. No use sólo el freno delantero descendiendo.
5. Para detenerse, deje de acelerar, accione el embrague y frene.

ADVERTENCIA:

1. Si circula a altas velocidades, significa que necesitará una larga distancia para detenerse. Circule a una velocidad adecuada estimando una distancia de frenado suficiente.
2. Una persona poco experimentada utiliza sólo el freno trasero, lo que lleva a un rápido desgaste del sistema de frenos y una distancia de frenado más larga.
3. El uso sólo del freno delantero o del trasero es peligroso y lleva a derrapes o pérdida del control. En mojado, con pavimentos lisos o en rotondas, extreme la precaución y use ligeramente el sistema de frenado. Una frenada brusca en pavimentos lisos puede llevar a una pérdida de control de la motocicleta.

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE MOTOR.

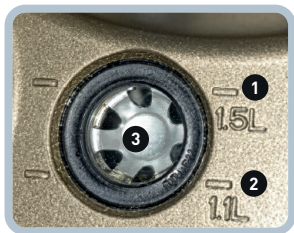

1. Nivel máximo

2. Nivel mínimo

3. Mirilla

- Compruebe el nivel de aceite del motor antes de iniciar la marcha. Compruébelo en una superficie plana con la moto en posición vertical y verifique el nivel a través de la mirilla en la parte inferior derecha del motor. El nivel debe encontrarse entre las marcas superior e inferior con el motor frío.
- En el caso de que el nivel se encuentre por debajo de la marca inferior, rellene con aceite.
- En el caso de que el nivel se encuentre por encima de la marca superior, drene el aceite.
- Después de rellenar o drenar el aceite, vuelva a comprobar el nivel a través de la mirilla.
- Utilice un aceite multigrado adecuado de alta calidad **SAE 10W40 Castrol power 1**.

CAMBIO DEL ACEITE MOTOR.

El aceite es importante para el motor, por lo que es necesario comprobarlo periódicamente. Tras el primer cambio de aceite en la primera revisión de los **1.000 km**, cámbielo en la segunda revisión de los **4.000 km** y después cada **4.000 km**. Compruebe el nivel cada **1.000 km** y, si fuese necesario, añada aceite motor.

Precaliente el motor por máximo **5 minutos**, afloje el tornillo de drenaje y vacíe el aceite. Luego, vuelva a montar el tornillo de drenaje.

Limpie el tamiz del filtro de aceite y vuélvalo a montar correctamente.

Instale un nuevo cartucho del filtro de aceite. Luego vierta **1,5 litros** de aceite motor nuevo por el orificio del tornillo de llenado, arranque el motor y déjelo a ralentí durante **2~3 minutos**.

NOTA: 1.3 sin cambio de filtro, 1,5 con cambio de filtro y 1.7 desensamble total.

Confirme que el nivel de aceite motor se encuentra entre las marcas de nivel superior e inferior tras parar el motor después de **1~2 minutos**. Asegúrese que la moto está vertical.

No se permite la mezcla de diferentes grados de aceite motor para evitar fallos mecánicos.

PRECAUCIÓN: Este trabajo se debe confiar al personal calificado de un Centro de Servicio Técnico de **Akt Motos**. La mirilla de nivel indica el nivel de aceite. No se permite arrancar el motor cuando el nivel de aceite es insuficiente. Al añadir aceite no debe superar la marca del nivel superior.

ACEITE DE MOTOR

AKT MOTOS RECOMIENDA



SAE 10W40

**Cantidad de aceite para
revisión: 1.500 cc**

ACEITE MOTOR	Temperatura									
	°C					°F				
20W .50										
5W .40 15W .50										
10W .40 10W .50										
10W .30										
	-30	-20	-10	0	10	20	30	40		
	-22	4-	14	32	50	68	86	104		



CAMBIO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE.

Cada vez que cambie el aceite motor, cambie también el cartucho del filtro de aceite. Retire la tapa del cartucho del filtro de aceite y luego saque el cartucho del filtro.

Monte un nuevo cartucho del filtro de aceite y luego cierre la tapa. Limpie también el tamiz del filtro de aceite y, después ensamblarlo todo, llene el motor con **1,5 litros** de aceite nuevo.

Arranque el motor y déjelo a ralentí durante **2~3 minutos**.

Pare el motor durante **1~2 minutos** y verifique que el nivel de aceite motor se encuentra entre las marcas de nivel superior e inferior con la motocicleta en vertical sobre una superficie llana.




COMPROBACIÓN DEL REFRIGERANTE.

Compruebe el refrigerante antes de iniciar la marcha. Mantenga la motocicleta en vertical sobre una superficie llana y recoja el caballete lateral.

Compruebe a través del vaso de expansión, que el nivel de refrigerante se encuentre entre las marcas de nivel superior e inferior.

En el caso de que el nivel se encuentre por encima del nivel superior deberá extraer el exceso de refrigerante. Si el nivel está por debajo del nivel inferior, deberá añadir refrigerante hasta superarlo.

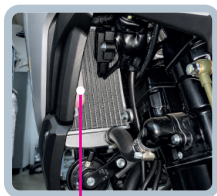


VASO DE
EXPANSIÓN.


CAMBIO DE REFRIGERANTE.

Se debe emplear un refrigerante con especificaciones **G40**. Cuando cambie el refrigerante, retire primero el tapón del radiador, luego el tornillo de drenaje del refrigerante en la parte inferior del motor para asegurar que se vacía por completo el refrigerante del

PRECAUCIÓN: No haga la comprobación ni retirar el tapón con el motor caliente.

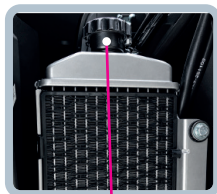

**TAPÓN DEL
RADIADOR.**

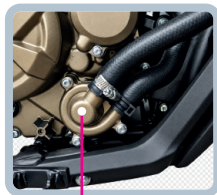

**TORNILLO DE
DRENAJE.**

COMPROBACIÓN DE LA BUJÍA.



1. Retire el capuchón, limpie el alrededor de la bujía y desenrosque con una llave de bujía.
2. En el caso de que la bujía esté corroída o con demasiados depósitos de suciedad, cambie la bujía.
3. Ajuste la separación de electrodos de la bujía en el rango **0,7~0,8 mm**.
4. Utilice bujía del grado térmico recomendado.

Grado térmico de la bujía: B8RC

PRECAUCIÓN:

1. No apriete demasiado la bujía ya que puede dañar la rosca de la culata e inutilizarla. Evite que entren impurezas al motor a través del orificio de la bujía.
2. La bujía de este modelo de motocicleta ha sido minuciosamente seleccionada para ser empleada en la mayoría de los casos. Consulte con su Centro de Servicio Autorizado Akt-Voge en el caso que quiera adoptar otro tipo de bujía con diferente resistencia térmica ya que una bujía no adecuada puede dañar el motor.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DEL AIRE.

Extraiga el elemento filtrante para comprobar si está sucio.

Para desmontarlo, retire la tapa derecha del filtro, extraiga el tornillo y luego retire el elemento.

Si encuentra polvo o suciedad se debe cambiar el elemento del filtro de aire:

1. Quite el asiento y la tapa derecha del filtro.
2. Retire el elemento y cámbielo por uno nuevo.
3. Siga la secuencia al revés para montarlo todo.




PRECAUCIÓN: monte correctamente el elemento filtrante ya que, si no ha quedado bien sellado o está roto, pueden entrar impurezas al motor y acortar su vida útil. Evite también las entradas de agua al elemento filtrante.

Si conduce en zonas polvorrientas deberá cambiar el elemento filtrante con mayor frecuencia que la indicada en la Tabla de Mantenimiento.

Compruebe si hay grietas en el elemento filtrante y cámbielo si las hubiera. El tubo de drenaje en la caja del filtro almacena agua y aceite que no vuelven al motor. Es necesario vaciarlo periódicamente.

AJUSTE DEL CABLE DEL ACELERADOR.

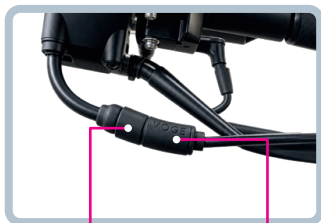

CONTRATUERCA.


TENSOR.

1. Compruebe que el acelerador funciona con normalidad. Actúe sobre el tensor del cable, liberando primero la contratuerca.
2. Compruebe que el juego libre del acelerador sea de **2~6 mm** actuando sobre el tensor. Fije el juego apretando la contratuerca.

ADVERTENCIA: después de ajustar el juego libre del acelerador, compruebe el funcionamiento del giro. No aumente el régimen de ralentí con el juego. El acelerador debe volver a su posición inicial automáticamente al liberarlo.

CUERPO DE MARIPOSA.

1. Válvula de mariposa.
2. El sistema de inyección **EFI** se ocupa del ajuste automático del control del régimen de ralentí. Por ello, no se debe ajustar manualmente este régimen.

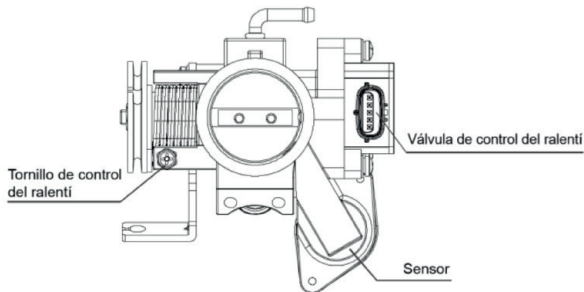

COMPROBACIÓN Y AJUSTE DEL JUEGO DE VÁLVULAS.

Demasiado juego de válvulas puede producir ruido en el motor. En cambio, un escaso juego de válvulas perjudica al cierre de las mismas lo que lleva a fallos mecánicos o a una baja eficiencia energética. Por estos motivos, se debe comprobar periódicamente el juego de válvulas. La comprobación y ajuste del juego de válvulas se debe realizar en frío:

1. Retire el asiento, tapas laterales y el depósito.
2. Retire el tapón del orificio central y el tapón superior (mirilla del encendido) de la tapa del cárter izquierdo.
3. Retire la tapa de balancines.
4. Use una llave de vaso en T e introdúzcala por el orificio central sujetando la tuerca del rotor y haciéndola girar a la derecha hasta que aparezca una línea a través de la mirilla del encendido y se alinee con otra marca de la tapa del cárter. Esto indica que el pistón está en el PMS. Si el balancín está flexible significa que es el PMS de la carrera de compresión por lo que deberá dar una vuelta completa al rotor (360°), volver a alinear la línea con la marca y verificar que el balancín está prieto. Introduzca una galga entre el extremo de la válvula y el tornillo de ajuste (taqué) para medir el juego de válvulas: admisión **0,10~0,19 mm**; escape **0,15~0,24 mm**.

- 5.** Si fuese necesario ajustar, afloje la contratuerca y actúe sobre el tornillo (taqué) hasta que ejerza una ligera resistencia sobre la galga.

Cuando finalice el ajuste, apriete la contratuerca para que el tornillo (taqué) quede fijo y vuelva a comprobar el juego de válvulas. Monte los dos tapones en los orificios de la tapa del cárter izquierdo.

TAPA DE BALANCINES.




AJUSTE DEL CABLE DEL EMBRAGUE.

Se debe hacer el ajuste de la maneta de embrague con el motor parado.

La distancia del juego libre de la maneta del embrague medido en la punta de la maneta debe ser de **10~20 mm**. En el caso de que sea necesario el ajuste, afloje la contratuerca en el soporte de la maneta y actúe sobre el tensor.

Si necesita más ajuste, actúe sobre el tensor que se encuentra en el otro extremo del cable en el motor.


Después del ajuste, arranque el motor y compruebe el funcionamiento del embrague. Si el embrague patina o es difícil engranar una marcha, ajústelo de nuevo.

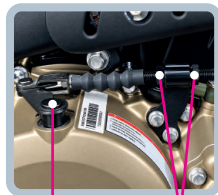

**TENSOR DEL
EMBRAGUE.**

CONTRATUERCA.

AJUSTE DEL PEDAL DE FRENO.

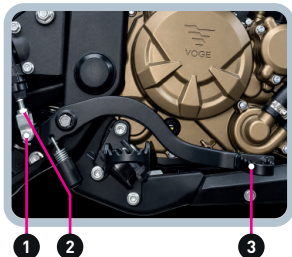

1. Pasador del pedal de freno

2. Tuerca de ajuste

3. Pedal de freno trasero

Apoye la moto sobre su Gato lateral.

El juego libre del pedal de freno debe estar en el rango **15~25 mm**. Afloje la contratuerca y actúe sobre el tensor para conseguir el juego especificado. Una vez conseguido, fije el juego volviendo a apretar la contratuerca.


PRECAUCIÓN:

Después del ajuste, compruebe el funcionamiento de los frenos y el de la luz de freno.

GATO LATERAL Y PARRILLA.

Este modelo solo equipa Gato lateral (1). Este elemento cuenta con un interruptor de seguridad (2) que impide que funcione el motor si se encuentra extendido.

A ambos lados del asiento del pasajero se encuentran unos asideros laterales (3). Si desea añadir un portabultos no cargue sobre él más de 5 kg.

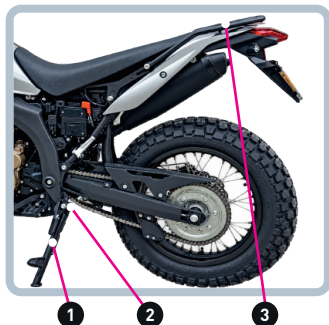

1. Caballete lateral

2. Interruptor del caballete lateral

3. Portabultos y asideras

MANTENIMIENTO DE LOS FRENOS DE DISCO.

1. Líquido de frenos: compruebe si el nivel de líquido de frenos está por encima de la marca "LOWER" (2) a través de la mirilla (1). En el caso de que el nivel se encuentre por debajo de la marca de nivel inferior (2), necesitará añadir líquido de frenos, superando esta marca en 3~5 mm. En este caso compruebe también si el desgaste de las pastillas está dentro de los límites.

2. Procedimiento para el cambio del líquido de frenos.

Primero drene completamente el líquido de frenos usado y siga estos pasos:

- Mantenga horizontal la bomba de freno (no es necesario desmontarla del manillar), y luego abra la tapa y retire su junta.
- Retire la pinza de freno y sitúe la válvula de sangrado en la posición más baja.
- Afloje la válvula de sangrado y haga que el líquido de frenos drene reuniéndolo en un recipiente.
- Cuando se haya vaciado el líquido de frenos, introduzca 30~50 ml de líquido de frenos nuevo y deje que el líquido usado drene.
- Apriete la válvula de sangrado, limpie la pinza de restos de líquido de frenos y luego monte la pinza en la motocicleta.



1. Mirilla

2. Nivel inferior

A continuación, añada líquido de frenos nuevo a la bomba de freno y siga estos pasos:

- a.** Conecte un tubo transparente a la válvula de sangrado (que quede bien ajustado), afloje la válvula **120°**.
- b.** Añada líquido de frenos en la bomba y drene el líquido por la válvula de sangrado (sin mover la maneta del freno) hasta que fluya sin burbujas. Vuelva a apretar la válvula.
- c.** Accione varias veces la maneta y repita el paso (b) hasta que note la maneta dura. Finalmente monte la tapa y su junta en la bomba de freno y apriete los tornillos.

Precaución:

- Use líquido de frenos **DOT4** de un envase sellado.
- No mezcle diferentes tipos y marcas de líquidos de freno.
- No use líquido de frenos contaminado.

ADVERTENCIA: no beba y evite salpicaduras en los ojos de líquido de frenos ya que es nocivo. En caso de beber líquido de frenos provoque el vómito. En caso de salpicaduras en los ojos o la piel, lávese la zona afectada con abundante agua.

PASTILLAS DE FRENO.



Controle visualmente el desgaste de las pastillas de freno en los períodos indicados en la tabla de mantenimiento. Al comprobar, siga la dirección de la doble flecha (3). En el caso de que se haya alcanzado la línea límite de desgaste (4) de las pastillas, cambie ambas pastillas a la vez. Compruebe que no aparecen fugas de líquido de frenos en el sistema de frenado.

Compruebe si los latiguillos presentan grietas o distorsiones.

ADVERTENCIA:

1. Utilice solo recambios originales **Voge**. Para cualquier reparación o mantenimiento del sistema de frenado contacte su vendedor autorizado.
2. Tenga cuidado al estrenar pastillas de freno nuevas.
3. Accione varias veces a baja velocidad la leva o pedal de freno hasta que las pastillas recuperen la fuerza de frenado normal.

Pasos para el sangrado del sistema de frenado:

- a. Sangrado de la bomba:** la bomba de freno del lado derecho del manillar necesita que se gire la rueda delantera (en el sentido contrario a la marcha). Abra la tapa con su correspondiente junta, y accione repetidas veces la leva y observe hasta que deje de burbujear. En el caso de que el tacto de la leva sea blando, sangre el aire desde la pinza de freno.
- b. Sangrado desde la pinza:** Conecte un tubo transparente a la válvula de sangrado (bien ajustado) y accione firmemente la leva de freno mientras que afloja la válvula de sangrado 90°. Drene el líquido de frenos **1~2 segundos** y vuelva a apretar la válvula de sangrado. Libere la leva del freno delantero. Repita los pasos anteriores hasta que note que la leva tiene un tacto duro.


PRECAUCIÓN: cuando sangre la pinza, añada líquido de frenos en la bomba manteniendo el nivel alto. Evite exponer el líquido de frenos demasiado tiempo al aire.

ADVERTENCIA: el sistema de discos de freno proporciona una elevada presión de frenado. Por su seguridad, cambie periódicamente los latiguillos y el líquido de frenos.

AJUSTE DE LA TENSION DE LA CADENA.

Comprobación del desgaste, tensión y engrase de la cadena:


1. Apoye la motocicleta sobre su caballete lateral. Mueva hacia arriba y hacia abajo la cadena en su parte media para comprobar que la holgura está entre **30~40 mm**.
2. Si se requiere ajuste de la tensión, afloje la tuerca del eje de la rueda trasera y actúa sobre el tensor de la cadena por ambos extremos del basculante hasta que se alcance la holgura necesaria.
3. Aplique lubricante sobre todo el recorrido de la cadena.

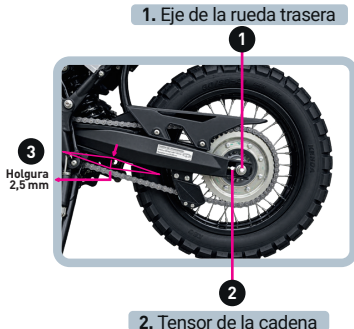

ADVERTENCIA: una cadena demasiado destensada puede producir un accidente, así como daños mecánicos. Se debe cambiar la cadena en el caso de que haya sido corroída por el electrolito de la batería u otro líquido corrosivo.

AJUSTE DEL PULSADOR DE LUZ DE FRENO TRASERO.

PULSADOR LUZ DE FRENO.

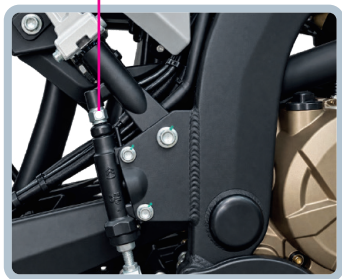

Después de comprobar el funcionamiento del freno trasero, verifique que se ilumina la luz de freno al actuar sobre el pedal de freno. En caso de que no se ilumine actúe sobre la tuerca.

Si la luz de freno sigue sin iluminarse compruebe los Leds del piloto trasero, así como el circuito y el pulsador de luz de freno.

PRECAUCIÓN: antes de ajustar el pulsador de luz de freno, compruebe que el juego libre del pedal de freno es el correcto.

COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA.

1. Retire el asiento.
2. Limpie la superficie de la batería de polvo e impurezas corrosivas.
3. Compruebe la cinta elástica que fija la batería. Si está corroída, cámbiela.

PRECAUCIÓN.

1. Cuando tenga que sacar la batería, retire primero el polo negativo (-) y después el positivo (+). Al montarla, empiece por el polo positivo (+) y luego el negativo (-).
2. Su vehículo monta una batería sin mantenimiento. No es necesario controlar el nivel de electrolito.
3. La batería contiene ácido sulfúrico. En caso de contacto con los ojos o la piel puede producir graves daños. Si le ha ocurrido, lávese con agua limpia abundante la zona de contacto durante 5 minutos y diríjase a un hospital.

4. Evite que entren impurezas a la batería al extraerla o montarla.



ADVERTENCIA: no lave la batería con agua. No utilice fusibles con diferentes especificaciones ya que puede dañar gravemente el sistema eléctrico, provocar un incendio, o que el motor pierda potencia.

CAMBIO DE FUSIBLES.

1. Gire la llave de contacto a la posición OFF. El cambio de fusible se debería hacer sustituyendo el fusible fundido por otro nuevo del mismo amperaje: 15A o 10A. Afloje el tornillo de fijación del soporte de la caja eléctrica al bastidor (Figura 1) y luego retire la caja eléctrica con su soporte (Figura 2).

A continuación, afloje con un destornillador de estrella el tornillo que fija la tapa, abra la tapa y cambie el fusible fundido por uno nuevo (Figura 3).

2. Para cambiar un fusible del ABS: Abra el asiento, retire la tapa lateral izquierda y luego abra la tapa de la caja de fusibles del ABS (Figura 4).

3. Saque el fusible fundido y cámbielo por uno nuevo (Figura 5).

3. Si se vuelve a fundir el fusible nuevo, es síntoma de que hay una anomalía en el circuito eléctrico.



ADVERTENCIA:

1. No lave con agua la zona de la batería.
2. No sustituya el fusible por otro de diferente amperaje, ni emplee alambres para reemplazarlos ya que puede producir graves daños en el sistema eléctrico o incluso provocar un incendio en su motocicleta.

LLANTAS.

Las llantas que vienen de fabrica están diseñadas de acuerdo con la capacidad de desempeño de tu **Voge 300 RALLY**, proporcionando la mejor combinación de manejo, frenado, durabilidad y comodidad.

FINES DE USOS PREVISTOS.

Las llantas son el único punto de contacto de la motocicleta con el suelo, brindando seguridad, confort y estabilidad.

INDICACIONES DE INSTALACIÓN.

- Se debe inspeccionar la llanta internamente antes del montaje, para garantizar que este limpia y seca.
- Las llantas deben de ser montadas en rines de acuerdo con el especificado en su nomenclatura.
- La instalación de la llanta al rin debe ser realizado por personal calificado, utilizando el equipo adecuado, retirando siempre el aire de las llantas.
- Las llantas con sentido de giro deben montarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- Las llantas nuevas **"TUBELESS"** o "sin neumático" deberán ser montadas con válvulas nuevas
- Las llantas nuevas **"TUBETYPE"** o "con neumático" deben utilizar un neumático nuevo compatible con la llanta.


INSTRUCCIONES DE USO.

- Calibrar la presión de aire según las especificaciones del fabricante
- No se debe rodar una llanta durante largo tiempo si esta tiene reparaciones temporales.
- Las llantas deben de ser usadas máximo hasta llegar al indicador de desgaste cuya ubicación se encuentra referenciado en el costado del neumático.

Interpretación de la nomenclatura e índices del rotulado.

El costado de la llanta indica: la ubicación de la información, depende del fabricante de la llanta.

1. Dimensión de la llanta.
2. Índice de carga y velocidad, lonas.
3. Diseño de la llanta.
4. Sentido rotación de la llanta.
5. DOT y número de producción.
6. Marca.
7. País de origen.
8. Construcción radial o convencional.
9. Reglamento técnico.
10. Rin estándar.
11. Especificación llanta delantera o trasera.
12. Llanta con o sin neumático.
13. Fecha de producción (semana + año)

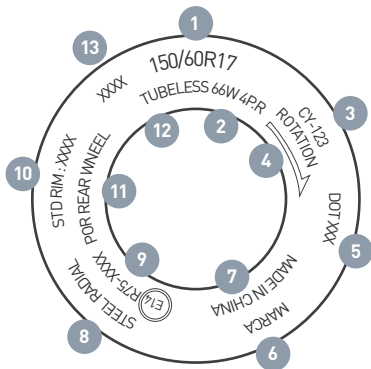

Especificaciones llantas.

ESPECIFICACIÓN	LLANTA	
	DELANTERA	TRASERA
DIMENSIONES	3,00 -21	5,10 - 18
CARGA MAX	195 kg	325 kg
VELOCIDAD PERMISIBLE	150 km/h	150 km/h
PRESIÓN	(30-32 psi)	(32-34 psi)
ESTRUCTURA	Con neumático	Con neumático



Mucha presión



Poca presión



Presión ideal

Condiciones de reparación o mantenimiento:

- Mantener el vehículo en condiciones óptimas, y la presión de inflado adecuada de la llanta según indicaciones del fabricante.
- Revisar el estado de la válvula y la tapa para evitar el polvo y la humedad periódicamente.
- Revisar la presión de aire mínimo una vez por semana, o antes de cada viaje.
- Las llantas deben de ser calibradas cuando estén frías
- Inspeccionar las llantas con regularidad, para evitar pérdida de aire por objetos incrustados.

Advertencias y prohibiciones.

- Evitar someter las llantas a golpes, impactos, cortes profundos, desgastes irregulares por mal uso y/o condiciones mecánicas inadecuadas del vehículo.
- Utilizar el rin recomendado, el cual no debe presentar averías o desgastes.
- Verificar que el rin se encuentre centrado para que el talón, esté debidamente asentado.
- Las llantas no deben de estar en contacto con derivados del petróleo.
- No se deben sobrepasar los límites de velocidad según las indicaciones del fabricante.

NORMATIVIDAD LLANTAS.

Las llantas que vienen de fabrica están diseñadas de acuerdo con la capacidad de desempeño de tu **Voge 300 RALLY** proporcionando la mejor combinación de manejo, frenado, durabilidad y comodidad.

Estas llantas cumplen con el riguroso reglamento **ONU R75**, establecido por las **Naciones Unidas** para garantizar la calidad y seguridad de los neumáticos. Esto significa que nuestras llantas han sido probadas y certificadas para cumplir con los estándares de rendimiento y durabilidad exigidos por este reglamento internacional.

Estas pruebas incluyen evaluaciones de resistencia al desgaste, adherencia en diferentes superficies, estabilidad a altas velocidades y comportamiento en condiciones climáticas variadas. Además, se verifican aspectos como la capacidad de carga y la durabilidad de las llantas.

Para validar que las llantas cumplen con el reglamento **ONU R75**, puedes encontrar en el flanco de las llantas un código alfanumérico como el siguiente ejemplo:

E4 75R - XXXXXXXX

1 2 3

- 1 Corresponde al país de las **Naciones Unidas** que ha certificado el producto.
- 2 Indica el número del reglamento **ONU** que cumple, en este caso las llantas cumplen con la **R75**.
- 3 Define el número de homologación asignado a la referencia de la llanta, este número es diferente para cada referencia de neumático.

IMPORTADOR
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A
NIT. 890.900.943-1

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS.

Una presión incorrecta de los neumáticos reducirá su vida de servicio. Una presión baja provocará una dirección pesada y un mayor desgaste. Por el contrario, una presión alta disminuye la huella de contacto del neumático con el firme y provoca una pérdida de control o derrapes.

A alta velocidad, por efecto de la fuerza centrífuga, el interior de la válvula tenderá a abrirse. Para evitar fugas de aire, utilice tapones de goma con revestimiento metálico. La presión de carga es directamente proporcional a la temperatura. Compruebe los neumáticos en frío: cuando están a temperatura ambiente.

PELIGRO: una presión incorrecta puede provocar accidentes. La sobrecarga lleva al fallo del neumático y la pérdida de control. Compruebe la presión al menos una vez al mes.

SILENCIADOR.

El silenciador de escape incorpora un convertidor catalítico. Por ello no se debe permitir que entren objetos extraños en su interior como aceite, gasolina, ácidos o sal, ya que inutilizan el catalizador.

PRESIONES RECOMENDADAS

DELANTERO	30-32 psi
TRASERO	32-34 psi

TABLA DE PARES DE APRIETE PARA LAS UNIONES MÁS FRECUENTES.

N	POSICIÓN	PAR DE APRIETE (Nm)	N	POSICIÓN	PAR DE APRIETE (Nm)
1	Sujeciones del motor	M8x1.25: {18-2,7} M10x1.25: {45-4,5}	6	Manillar y eje dirección	M8x1.25: {18-2,7}
2	Uniones horquilla	M8x1.25: {18-2,7} M14x1.5: {75-7,5}	7	Unión sup. amortiguad.	M12x1.25: {60-6}
3	Disco delantero	M8x1.25: {35-3,5}	8	Unión inf. amortiguad.	M12x1.25: {60-6}
4	Eje rueda trasera	M14x1.5: {75-7,5}	9	Disco trasero	M8x1.25: {35-3,5}
5	Eje de la dirección	M22x1: {50-5} M25x1: {60-6}	10	Basculante	M14x1.25: {75-7,5}

LIMPIEZA DE LA MOTOCICLETA Y CUADRO DE INSTRUMENTOS.

Una limpieza periódica de la motocicleta evita que los colores se hagan más pálidos. También es conveniente para comprobar daños del vehículo o fugas de aceite.

PRECAUCIÓN: El agua a alta presión puede dañar las piezas de la motocicleta como:

- Llantas y bujes.
- Tubo de escape.
- Depósito y base inferior del asiento.
- Cuerpo de mariposa.
- Cerradura de contacto.

1. La motocicleta se debe limpiar con agua corriente para después enjuagarla. Retire la suciedad para evitar el óxido. Las piezas de plástico se deben limpiar con un paño o una esponja impregnada de un producto de limpieza neutro y luego enjuagado con agua corriente.
2. Seque la motocicleta al aire y luego engrase la cadena, y gírela durante unos minutos.
3. Compruebe varias veces el sistema de frenos antes de iniciar la marcha. Si fuese necesario y necesita reparación, ajústelos de inmediato.

Mantenimiento en un período prolongado.

PRECAUCIÓN: No lave la motocicleta cuando el motor esté caliente; hágalo cuando se enfríe.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO.

En el caso de que fuese necesario guardar la motocicleta por inactividad en un período prolongado, preste atención a la protección contra la humedad, taparla de la luz solar y la lluvia para evitar daños. Haga una comprobación especial en las partes más importantes antes de guardar la motocicleta:

1. Cambie el aceite motor.
2. Engrase la cadena.
3. Drene el combustible del sistema de alimentación y depósito, desconecte la alimentación, luego llene el depósito de un líquido que evite el óxido del depósito y cubra el tapón del depósito. Si la motocicleta va a estar inactiva más de un mes, saque el combustible de los tubos del inyector.
4. Saque las bujías y añada **15~20 ml** de aceite motor nuevo por cada orificio de las bujías y luego vuélvalas a enroscar.
5. Retire la batería y guárdela en un lugar fresco y ventilado. Se sugiere que la recargue una vez al mes.
6. Limpie la motocicleta rociándola con un spray que fije la pintura y los colores, utilice un spray antióxido para las piezas potencialmente oxidables.
7. Infle con la presión recomendada ambos neumáticos y eleve la motocicleta para que los neumáticos no toquen el suelo.
8. Cubra la motocicleta.

PRECAUCIÓN: *el combustible es inflamable:* apague el motor y el suministro eléctrico antes de añadir o drenar combustible. No se permite fumar en las zonas donde se maneje o almacene combustible.

RECUPERACIÓN PARA SU USO.

1. Retire la funda y limpie la motocicleta. En caso de inactividad durante más de **4 meses**, cambie el aceite.
2. Cargue la batería y móntela en la motocicleta.
3. Drene el líquido antióxido del depósito y luego llénelo de gasolina.
4. Compruebe minuciosamente la motocicleta antes de iniciar la marcha y pruébela en un recinto cerrado a baja velocidad.

INTRODUCCIÓN AL ARRANQUE ELÉCTRICO.

El arranque eléctrico de esta motocicleta es un nuevo modelo diseñado y desarrollado sobre la base teórica de la puesta en marcha de la motocicleta con componentes eléctricos mejorados.

Este modelo es para arranque eléctrico solo con baterías del tipo **12V 7Ah**. El interruptor de la leva de embrague para el arranque está montado en el soporte de la leva y conectado al conjunto de conmutadores izquierdo del manillar. El motor solo se puede arrancar cuando se acciona la leva del embrague.


El botón de arranque eléctrico se encuentra en el conjunto de conmutadores a la derecha del manillar.

Para arrancar la motocicleta, gira la llave de contacto a la posición "ON", accione la leva de embrague y luego pulse el botón de arranque eléctrico.

En caso de que los intentos de arranque se prolonguen más de **5 segundos**, libere el motor de arranque y vuelva a intentarlo pasados unos segundos.


Para facilitar el uso y mantenimiento, puede consultar el esquema eléctrico en la página siguiente.

ESQUEMA ELECTRICO.

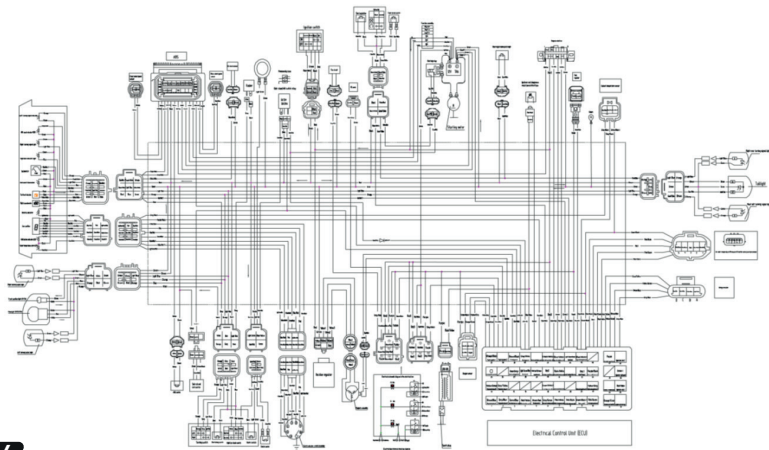

ESQUEMA DEL SISTEMA DE INYECCION EFI.

1. Batería.
2. Cuadro de instrumentos.
3. ECU.
4. Relé bomba gasolina.
5. Regulador presión gasolina.
6. Bomba de gasolina.
7. Filtro de gasolina.
8. Inyector.
9. Bobina AT.
10. Bujía.
11. Sensor.
12. Controlador régimen ralentí.
13. Cánister.
14. Cuerpo de mariposa.
15. Sensor posición cigüeñal.
16. Sensor temperatura
17. refrigerante.
18. Sonda lambda.
19. Mofle (con catalizador)
20. Conector diagnósticos.
21. Depósito gasolina.

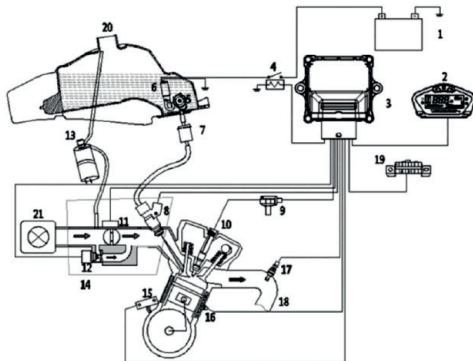

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCION EFI.

La primera vez que arranque la motocicleta se recomienda girar la llave de contacto de OFF a ON 3 veces durante **5 segundos** antes de proceder al arranque. Esta medida se realiza para gastar completamente los gases retenidos en el sistema de combustible y aumentar la presión del mismo.

En un uso normal después del primer arranque, se recomienda arrancar después de que la bomba haya hecho su trabajo (o **5 segundos** después de girar a ON la llave de contacto), con el fin de generar la suficiente presión del combustible antes del arranque.

Tras un año de uso o una vez recorridos **6.000 km**, será necesario cambiar el filtro de gasolina y limpiar el cuerpo de mariposa.

PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A:

1. Compruebe la tensión entre los bornes + y - de la batería, y cárguela si la tensión es inferior a 12,6 V.
2. Se recomienda cargar la batería con un cargador digital ajustable. Ajuste la tensión del cargador para cargar a 16~17 V durante 40 minutos con el fin de activar la batería con tensión alta.
3. Si no se detecta corriente de carga tras la activación de tensión alta durante 40 minutos, significa que la batería está defectuosa. Y si continúa la corriente de carga después de tras la activación de tensión alta durante 40 minutos, párela y ajuste el cargador a una tensión constante de 14~14,5 V para cargar la batería.
4. Cuando la corriente de carga sea de unos 2 A, ajuste la corriente del cargador a una corriente constante de 2 A para seguir cargando. Esto es, use una tensión constante de 14~14,5 V y una corriente constante de 2 A para la carga. Cuando la corriente del cargador baje de los 0,2 A, significa que la batería está completamente cargada y debe dejar de cargarla.
5. Deje reposar la batería durante aproximadamente 1 hora y luego comprueba la tensión entre sus bornes. Si la tensión supera los 12 V, significa que la batería está lista para su uso, de lo contrario significa que la batería está deteriorada.

FICHA TÉCNICA.

ESPECIFICACIONES	AK300 Rally
Motor	Monocilíndrico DOHC 4 válvulas
Sistema de alimentación	Inyección electrónica (EFI)
Cilindraje	292.4 c.c
Potencia	21 Kw (28 CV) a 9000 rpm
Torque Max	25 Nm a 6500 rpm
Compresión	11:1
Arranque	Eléctrico
Suspensión Delantera	Horquilla invertida
Suspensión Trasera	Monoamortiguador
Freno Delantero	Disco
Freno Trasero	Disco
ABS	Doble canal
Largo x Ancho x Alto (mm)	2107 x 877 x 1405
Distancia entre ejes (mm)	1430
Llanta Delantera	3,00 - 21 M/C 51P
Llanta Trasera	5,10 - 18 M/C 69P
Peso Seco	158 Kg
Capacidad del tanque	2,9 Galones
Garantía	24 Meses o 24.000 Km

ALISTAMIENTO.

PUNTOS A CHEQUEAR

EN LA ENTREGA DEL VEHÍCULO
(Debe llenar el asesor comercial)

EN EL ALISTAMIENTO
(Debe llenar el centro de servicio técnico)

Explicar y entregar (Asesor)

Obligatorias:

- Manual de usuario ☐
- Factura de compra original ☐
- Manual de garantía ☐
- Certificado de emisión de gases ☐

Moto con trámites:

- SOAT ☐
- Tarjeta de propiedad original ☐
- Placa ☐

Moto sin trámites:

- Carta de certificado de compra ☐
- Empadronamiento ☐
- Cámara de comercio ☐
- Improntas ☐

Inspección de alistamiento

Daños de transporte

- Guardabarros delantero ☐
- Farola ☐
- Direccionales ☐
- Manigueta de clutch y freno ☐
- Tanque de combustible ☐
- Carenajes tanque ☐
- Tapas laterales y cola ☐
- Agarraderas traseras sillín ☐
- Protector mofle ☐
- Defensa ☐
- Otros ☐

Revisión faltantes

- Pines y pasadores ☐
- Cauchos posa pies delanteros y traseros ☐
- Otros ítems ☐

Chequeos básicos

- Auto revisión velocímetro ☐
- Revisar funciones del velocímetro ☐
- Alineación guardabarro trasero ☐
- Presión de ruedas delantera y trasera ☐
- Nivel de aceite de motor ☐
- Funcionamiento de freno delantero y trasero ☐
- Ajuste eje de rueda delantera y trasera ☐

Encendido de motor después de poner combustible

- Fácil encendido ☐
- Encendido eléctrico y de patada ☐
- Funcionamiento del run ☐
- Respuesta del acelerador ☐
- Funcionamiento del tacómetro ☐
- Fugas de aceite o combustible ☐
- Ruidos anormales ☐

Funcionamiento eléctrico (motor encendido)

- Encendido de farola y luz de parqueo ☐
- Dirección de luces altas/bajas ☐
- Funcionamiento de stop ☐
- Iluminación del velocímetro ☐
- Funcionamiento de indicador de direccionales ☐
- Aplicación de grasa en los bornes de la batería ☐
- Funcionamiento del pito ☐

Accesorios

- Alineación de espejos retrovisores ☐
- Kit de herramientas ☐
- Guardabarro delantero ☐
- Defensa ☐
- Placa ☐
- Adicionar un litro de gasolina ☐

Limpieza vehículo varios

- Revisión número de chasis, motor y color ☐
- Alguna otra observación ☐

FIRMA Y CÉDULA

FECHA DD/MM/AAAA

El usuario acepta la entrega, explicación y ejecución de todos los puntos señalados anteriormente

ALISTAMIENTO

Al firmar este documento acepta el tratamiento de datos personales como se enuncia en el respaldo de este desprendible, bajo los parámetros de la ley 1581 de 2012 y demás normatividad vigente que regule la materia.

[illegible][illegible]

FAVOR ENVIAR ESTE DESPRENDIBLE A LA ENSAMBLADORA DE MOTOS AKT

Colombiana de Comercio S.A.
NIT. 890.900.943-1

Yo _____ actuando en nombre propio y/o en representación de la Sociedad _____ en calidad de titular(es) de la información: de manera libre, expresa, voluntaria e informada, autorizo a COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. y/o a la persona natural jurídica a quien se encargue, a recolectar, almacenar, utilizar, circular, suprimir y en general, a realizar cualquier otro tratamiento a los datos personales por mí suministrados, para todos aquellos aspectos inherentes al presente contrato o prestación de servicio y cualquier otro relacionado con el desarrollo del objeto social principal del referida sociedad, lo que implica el uso de los datos en actividades de mercadeo, promoción y de ser el caso, cuando la actividad comercial lo requiera, la transferencia de los mismos a un tercero (incluyendo terceros países), bajo los parámetros de la ley 1581 de 2012 y demás normatividad vigente que regule la materia. En todo caso, COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Garantiza las condiciones de seguridad, privacidad y demás principios que impliquen el tratamiento de datos personales acorde con la legislación aplicable. Esta autorización se mantendrá por el tiempo de duración del vínculo o la prestación del servicio y por el tiempo de duración de la sociedad autorizada conforme lo establecido en sus estatutos.

Hago constar que me fueron informados los siguientes derechos que me asisten como titular:

- A) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del tratamiento o encargados de tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
- B) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley;
- C) Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;
- D) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas como infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adiciones o complementen;
- E) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión precederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;
- F) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.

Por último, fui informado de que el responsable del tratamiento de mis datos es COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Con dirección principal: Calle 11 No. 31A - 42 Bogotá D.C./www.aktmotos.com/ Teléfono: 018000524066

Para dar cumplimiento a la circular única No. 10 de 2001 de la Superintendencia de
Industria y Comercio

RECOMENDACIONES

PARA RODAR SEGUROS

Cuando rodemos en motocicleta, la seguridad vial debe ser nuestra prioridad. Estas son **10 recomendaciones** para circular por las calles:

► 01. USA SIEMPRE EL CASCO



Este es el elemento de protección más importante. Asegúrate que este sea certificado y de la talla correcta.

► 02. RESPETA LAS NORMAS DE TRÁNSITO



Y a los demás usuarios de la vía, mantén una conducción responsable y lleva todos tus documentos en regla: documento de identidad, licencia de conducción y de tránsito, SOAT y RTM (si aplica).

► 03. CONDUCE A UNA VELOCIDAD SEGURA Y ADECUADA



Adapta tu velocidad a las condiciones del entorno, al estado del clima y a la visibilidad. Respetando los límites de velocidad podrás reaccionar más rápido frente a imprevistos.

► 04. CONTROLA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Si tu moto es de combustión, mantén una presión adecuada en los neumáticos, evita llevar cargas innecesarias, apaga el motor en paradas prolongadas, planifica tus rutas y utiliza la aceleración y frenado de manera suave.

► 05. UTILIZA EQUIPO DE PROTECCIÓN



Además del casco, cuando sea posible, utiliza guantes, chaqueta, pantalones resistentes y calzado cerrado adecuado para minimizar el riesgo de lesiones en caso de caída.

► 06. REvisa TU MOTO REGULARMENTE



La revisión preoperacional, el mantenimiento preventivo, y el mantenimiento correctivo, pueden alargar la vida de tu moto.



@Movemoscolombia

» 07. EVITA EL USO DEL CELULAR



La distracción al conducir es riesgosa, disminuye tu atención y tiempo de reacción.

» 08. HAZTE VISIBLE



Lleva las luces de la motocicleta encendidas siempre que estés transitando en las vías y utiliza ropa con elementos reflectivos, especialmente en condiciones de poca luz.

» 09. SÉ PRECAVIDO EN LAS INTERSECCIONES



Asegúrate de mirar a ambos lados antes de cruzar y procura estar atento al comportamiento de los demás actores viales.

» 10. MANTÉN DISTANCIA SEGURA



Evita circular muy cerca de otros vehículos, tendrás más tiempo de reacción en caso de emergencia.

LA EDUCACIÓN VIAL ES IMPORTANTE PARA MEJORAR LA CULTURA EN LAS VÍAS Y PROTEGER LA VIDA

Conoce la **Escuela Virtual de Seguridad Vial** y súmate a la Red de Motociclistas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial:



UNA INICIATIVA DE:



COMPROMISO POR UNA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE.

En nombre de la ensambladora estamos comprometidos con el medio ambiente y con la seguridad vial de los colombianos.

Queremos que día a día mejore la convivencia entre todos los actores viales, el cuidado del medio ambiente y se reduzcan los incidentes en la vía; por lo anterior, te brindamos algunas recomendaciones para una conducción segura y sostenible, incluyendo el mantenimiento preventivo. De esta manera harás parte de la cultura del auto cuidado, donde la mejor forma de contribuir es el ejemplo para otros.

Para mayor detalle consulta las recomendaciones de Movilidad Segura y Sostenible que te entregamos. Te invitamos a hacer parte de este compromiso social y ambiental, a través de tu firma como conductor ejemplar.

Yo _____ me comprometo a ser un conductor ejemplar.

REVISIÓN

Motocicletas AKT EFI → REV 500 - 1.000 KM.

TALLER:	Tel.:			
CIUDAD:	FECHA	DD	MM	AAAA

Recibo mi vehículo AKT en buen estado, consciente de que se le hicieron todas las actividades de revisión, que se encuentra al dorso de este desprendible.

PLACA:	USO:	Km:
PROPIETARIO: NOMBRE Y APELLIDOS LEGIBLES		
TELÉFONO:	CELULAR:	
DIRECCIÓN:	CIUDAD:	
E-MAIL:	CÉDULA:	
FIRMA DEL PROPIETARIO:		

Nº CHASIS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº MOTOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FAVOR SELLAR
ESPACIO PARA CODIGO DE BARRAS

MOTOCICLETAS EFI 500 - 1.000 KM

ACTIVIDADES

	V	L	A	C
Aceite motor				
Cartucho de filtro de aceite				
Comprobación de los tubos de gasolina				
Comprobación de la bomba de gasolina				
Filtro de gasolina				
Cuerpo de mariposa				
Comprobación de nivel de refrigerante				
Refrigerante 2 años				
Juego de válvulas				
Bujía				
Filtro de aire				
Funcionamiento del acelerador (Guaya)				
Funcionamiento del embrague (Guaya)				
Comprobación engrase y apriete del rodamiento de dirección				
Comprobación engrase eje de ruedas delantera/trasera, verificación de radios y rodamientos.				
Comprobación del engrase del eje del gato lateral				
Compr. engrase eje del pedal y manetas de freno y embrague				
Comprobación engrase rodamientos bieletas amortiguador				
Comprobación engrase rodamiento del basculante				
Comprobación del engrase de la cadena				
Tensión de la batería				
Líquido de frenos				
Pastillas del freno delantero/trasero				
Pulsador luz freno delantero/trasero				
Comprobación del sistema de evaporación gases gasolina				
Comprobación apriete de todos los tornillos				
Comprobación de fugas en suspensiones delantera/trasera				
Comprobación alienación de llantas				

V VERIFICAR **L** LIMPIAR Y/O LUBRICAR **A** AJUSTAR **C** CAMBIAR

NOTA:

- Todo lo que diga cambio, el costo debe ser asumido por el cliente.
 - Todo lo que diga Verificar y Ajustar. Se debe verificar el estado de la pieza y de ser necesario se hace la actividad descrita.
 - Todo lo que diga ajustar de ser ajustado sin necesidad de verificar.
- Para tener en cuenta:** señor usuario el centro de servicio donde esté realizando la revisión de kilometraje solo está autorizado para retirar un despreciable por revisión. Si por algún motivo sucede lo contrario por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente 018000-524066.

REVISIÓN

Motocicletas AKT EFI → REV 4.000 - 4.500 KM.

TALLER:	Tel.:			
CIUDAD:	FECHA	DD	MM	AAAA

Recibo mi vehículo AKT en buen estado, consciente de que se le hicieron todas las actividades de revisión, que se encuentra al dorso de este desprendible.

PLACA:	USO:	Km:
--------	------	-----

PROPIETARIO: **NOMBRE Y APELLIDOS LEGIBLES**

TELÉFONO:	CELULAR:
-----------	----------

DIRECCIÓN:	CIUDAD:
------------	---------

E-MAIL:	CÉDULA:
---------	---------

FIRMA DEL PROPIETARIO:

Nº CHASIS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº MOTOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FAVOR SELLAR
ESPACIO PARA CODIGO DE BARRAS

REVISIÓN

Motocicletas AKT EFI → REV 8.000 - 8.500 KM.

TALLER:	Tel.:			
CIUDAD:	FECHA	DD	MM	AAAA

Recibo mi vehículo AKT en buen estado, consciente de que se le hicieron todas las actividades de revisión, que se encuentra al dorso de este desprendible.

PLACA:	USO:	Km:
--------	------	-----

PROPIETARIO: **NOMBRE Y APELLIDOS LEGIBLES**

TELÉFONO:	CELULAR:
-----------	----------

DIRECCIÓN:	CIUDAD:
------------	---------

E-MAIL:	CÉDULA:
---------	---------

FIRMA DEL PROPIETARIO:

Nº CHASIS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº MOTOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FAVOR SELLAR
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

REVISIÓN

Motocicletas AKT EFI → REV 12.000 - 12.500 KM.

TALLER:	Tel.:			
CIUDAD:	FECHA	DD	MM	AAAA

Recibo mi vehículo AKT en buen estado, consciente de que se le hicieron todas las actividades de revisión, que se encuentra al dorso de este desprendible.

PLACA:	USO:	Km:
--------	------	-----

PROPIETARIO: **NOMBRE Y APELLIDOS LEGIBLES**

TELÉFONO:	CELULAR:
-----------	----------

DIRECCIÓN:	CIUDAD:
------------	---------

E-MAIL:	CÉDULA:
---------	---------

FIRMA DEL PROPIETARIO:

Nº CHASIS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº MOTOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FAVOR SELLAR
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

MOTOCICLETAS EFI 12.000 - 12.500 KM

ACTIVIDADES

Aceite motor	Comprobación de la bomba de gasolina
Cartucho de filtro de aceite	Comprobación de los tubos de gasolina
Comprobación de los tubos de gasolina	Comprobación de la bomba de gasolina
Comprobación de la bomba de gasolina	Filtro de gasolina
Cuerpo de mariposa	Comprobación de nivel de refrigerante
Comprobación de nivel de refrigerante	Refrigerante 2 años
Refrigerante 2 años	Juego de válvulas
Juego de válvulas	Bujía
Bujía	Filtro de aire
Filtro de aire	Funcionamiento del acelerador (Guaya)
Funcionamiento del acelerador (Guaya)	Funcionamiento del embrague (Guaya)
Funcionamiento del embrague (Guaya)	Comprobación engrase y apriete del rodamiento de dirección
Comprobación engrase y apriete del rodamiento de dirección	Comprobación engrase eje de ruedas delantera/trasera,
Comprobación engrase eje de ruedas delantera/trasera,	verificación de radios y rodamientos.
Comprobación engrase eje de ruedas delantera/trasera,	Comprobación del engrase del eje del gato lateral
Comprobación del engrase del eje del gato lateral	Compr. engrase eje del pedal y manetas de freno y embrague
Compr. engrase eje del pedal y manetas de freno y embrague	Comprobación engrase rodamientos bieletas amortiguador
Comprobación engrase rodamientos bieletas amortiguador	Comprobación engrase rodamiento del basculante
Comprobación engrase rodamiento del basculante	Comprobación del engrase de la cadena
Comprobación del engrase de la cadena	Tensión de la batería
Tensión de la batería	Líquido de frenos
Líquido de frenos	Pastillas del freno delantero/trasero
Pastillas del freno delantero/trasero	Pulsador luz freno delantero/trasero
Pulsador luz freno delantero/trasero	Comprobación del sistema de evaporación gases gasolina
Comprobación del sistema de evaporación gases gasolina	Comprobación apriete de todos los tornillos
Comprobación apriete de todos los tornillos	Comprobación de fugas en suspensiones delantera/trasera
Comprobación de fugas en suspensiones delantera/trasera	Comprobación/alienación de llantas
Comprobación/alienación de llantas	

V VERIFICAR L LIMPIAR Y/O LUBRICAR A AJUSTAR C CAMBIAR

NOTA:

- **Todo lo que diga cambio**, el costo debe ser asumido por el cliente.
 - **Todo lo que diga verificar y Ajustar**. Se debe verificar el estado de la pieza y de ser necesario se hace la actividad indicada.
 - **Todo lo que diga ajustar** de ser ajustado sin necesidad de verificar.
- Para tener en cuenta:** señor usuario el centro de servicio donde esté realizando la revisión de kilometraje solo está autorizado para retirar un despreciable por revisión. Si por algún motivo sucede lo contrario por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente 18000-524066.

REVISIÓN

Motocicletas AKT EFI → REV 16.000 - 16.500 KM.

TALLER:	Tel.:			
CIUDAD:	FECHA	DD	MM	AAAA

Recibo mi vehículo AKT en buen estado, consciente de que se le hicieron todas las actividades de revisión, que se encuentra al dorso de este desprendible.

PLACA:	USO:	Km:
--------	------	-----

PROPIETARIO: **NOMBRE Y APELLIDOS LEGIBLES**

TELÉFONO: **CELULAR:**

DIRECCIÓN: **CIUDAD:**

E-MAIL: **CÉDULA:**

FIRMA DEL PROPIETARIO:

N° CHASIS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° MOTOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FAVOR SELLAR
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

MOTOCICLETAS EFI 16.000 - 16.500 KM

ACTIVIDADES

Aceite motor	
Cartucho de filtro de aceite	
Comprobación de los tubos de gasolina	
Comprobación de la bomba de gasolina	
Filtro de gasolina	
Cuerpo de mariposa	
Comprobación de nivel de refrigerante	
Refrigerante 2 años	
Juego de válvulas	
Bujía	
Filtro de aire	
Funcionamiento del acelerador (Guaya)	
Funcionamiento del embrague (Guaya)	
Comprobación engrase y apriete del rodamiento de dirección	
Comprobación engrase eje de ruedas delantera/trasera, verificación de radios y rodamientos.	
Comprobación del engrase del eje del gato lateral	
Compr. engrase eje del pedal y manetas de freno y embrague	
Comprobación engrase rodamientos bieletas amortiguador	
Comprobación engrase rodamiento del basculante	
Comprobación del engrase de la cadena	
Tensión de la batería	
Líquido de frenos	
Pastillas del freno delantero/trasero	
Pulsador luz freno delantero/trasero	
Comprobación del sistema de evaporación gases gasolina	
Comprobación apriete de todos los tornillos	
Comprobación de fugas en suspensiones delantera/trasera	
Comprobación/altenación de llantas	

[illegible]

V VERIFICAR L LIMPIAR Y/O LUBRICAR A AJUSTAR C CAMBIAR

NOTA:

- **Todo lo que diga cambio**, el costo debe ser asumido por el cliente.
 - **Todo lo que diga verificar y Ajustar**. Se debe verificar el estado de la pieza y de ser necesario se hace la actividad indicada.
 - **Todo lo que diga ajustar** de ser ajustado sin necesidad de verificar.
- Para tener en cuenta:** señor usuario el centro de servicio donde esté realizando la revisión de kilometraje solo está autorizado para retirar un despreciable por revisión. Si por algún motivo sucede lo contrario por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente 18000-524066.

REVISIÓN

Motocicletas AKT EFI → REV 19.500 - 20.000 KM.

TALLER:	Tel.:			
CIUDAD:	FECHA	DD	MM	AAAA

Recibo mi vehículo AKT en buen estado, consciente de que se le hicieron todas las actividades de revisión, que se encuentra al dorso de este desprendible.

PLACA:	USO:	Km:
PROPIETARIO: NOMBRE Y APELLIDOS LEGIBLES		
TELÉFONO:	CELULAR:	
DIRECCIÓN:	CIUDAD:	
E-MAIL:	CÉDULA:	
FIRMA DEL PROPIETARIO:		

Nº CHASIS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº MOTOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FAVOR SELLAR
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

REVISIÓN

Motocicletas AKT EFI → REV 23.500 - 24.000 KM.

TALLER:	Tel.:			
CIUDAD:	FECHA	DD	MM	AAAA

Recibo mi vehículo AKT en buen estado, consciente de que se le hicieron todas las actividades de revisión, que se encuentra al dorso de este desprendible.

PLACA:	USO:	Km:
--------	------	-----

PROPIETARIO: **NOMBRE Y APELLIDOS LEGIBLES**

TELÉFONO:	CELULAR:
-----------	----------

DIRECCIÓN:	CIUDAD:
------------	---------

E-MAIL:	CÉDULA:
---------	---------

FIRMA DEL PROPIETARIO:

Nº CHASIS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nº MOTOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FAVOR SELLAR
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

MOTOCICLETAS EFI 23.500 - 24.000 KM

ACTIVIDADES

Aceite motor	
Cartucho de filtro de aceite	
Comprobación de los tubos de gasolina	
Comprobación de la bomba de gasolina	
Filtro de gasolina	
Cuerpo de mariposa	
Comprobación de nivel de refrigerante	
Refrigerante 2 años	
Juego de válvulas	
Bujía	
Filtro de aire	
Funcionamiento del acelerador (Guaya)	
Funcionamiento del embrague (Guaya)	
Comprobación engrase y apriete del rodamiento de dirección	
Comprobación engrase eje de ruedas delantera/trasera, verificación de radios y rodamientos.	
Comprobación del engrase del eje del gato lateral	
Compr. engrase eje del pedal y manetas de freno y embrague	
Comprobación engrase rodamientos bieletas amortiguador	
Comprobación engrase rodamiento del basculante	
Comprobación del engrase de la cadena	
Tensión de la batería	
Líquido de frenos	
Pastillas del freno delantero/trasero	
Pulsador luz freno delantero/trasero	
Comprobación del sistema de evaporación gases gasolina	
Comprobación apriete de todos los tornillos	
Comprobación de fugas en suspensiones delantera/trasera	
Comprobación alternación de llantas	

V VERIFICAR L LIMPIAR Y/O LUBRICAR A AJUSTAR C CAMBIAR

NOTA:

- **Todo lo que diga cambio**, el costo debe ser asumido por el cliente.
 - **Todo lo que diga verificar y Ajustar**. Se debe verificar el estado de la pieza y de ser necesario se hace la actividad indicada.
 - **Todo lo que diga ajustar de ser ajustado sin necesidad de verificar**.
- Para tener en cuenta:** señor usuario el centro de servicio donde esté realizando la revisión de kilometraje solo está autorizado para retirar un despreciable por revisión. Si por algún motivo sucede lo contrario por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente 18000-524066.

¿QUE ES LA GARANTÍA?

Los vehículos poseen una garantía otorgada por la ensambladora **AKT Motos** a través de su red de centros de servicio autorizados (Ver lista de centros de servicio autorizados) contra cualquier defecto de ensamble y/o fabricación.

Para la **VOGE 300 RALLY** el periodo de garantía es de veinticuatro mil kilómetros (**24.000 Km**) o **24 meses**. Este periodo de garantía se da por finalizado en el momento que el vehículo cumpla primero alguna de las dos condiciones dadas anteriormente.

La garantía comprenderá el cambio o reparación de las piezas afectadas, previo al análisis de la ensambladora para establecer si el defecto es de fabricación o de ensamble. Toda pieza reemplazada en garantía pasará a ser legítima propiedad de **AKT Motos**.

Dichos cambios no acarrearán ni el cambio del vehículo y/o devolución de dinero.

Posterior a una reparación, la mano de obra tendrá una garantía de **3 meses**.

La garantía del vehículo puede ser reclamada en cualquiera de los puntos de ventas y centro de servicio sin importar que usted haya comprado este a otro proveedor de la red.

El propietario debe cumplir con algunos requisitos de mantenimiento y uso del vehículo, descritos en este manual de garantía.



Para reclamar la garantía se debe cumplir con:

- 1.El vehículo sólo debe haber sido manipulado por personal capacitado y autorizado por la ensambladora de **AKT motos**.
- 2.Presentar este manual de garantía en cualquier **centro de servicio autorizado AKT**.
- 3.Seguir las recomendaciones de despegue y uso descritos de este manual de garantía.
- 4.El tablero de instrumentos (odómetro) debe estar funcionando correctamente.
- 5.Haber instalado solo mecanismos, accesorios y partes originales **AKT**, en cualquier mantenimiento o reparación.
- 6.Haber cumplido con todas las revisiones de garantía obligatorias dentro de los límites exigidos en el periodo de garantía. En las revisiones, el usuario debe pagar el costo de los insumos, aceite, lubricantes y piezas de desgaste que por tiempo se necesitan cambiar.
- 7.Es indispensable presentar el manual de garantía para realizar las revisiones.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

1. Si el daño es causado por el no uso del aceite de transmisión y/o viscosidad recomendada por la ensambladora **AKT Motos**, según las características y propiedades de cada referencia.
2. Gastos ocasionados por movilización de las personas, empaques, seguro, etc., debido al daño del vehículo.
3. Gastos adicionales generados por una falla del vehículo (daños y perjuicios) tales como cancelación de contratos, compensaciones de tiempo perdido, pérdidas comerciales, costos hospitalarios, alojamientos, transportes desde lugares lejanos, comunicaciones, alquiler de otro vehículo, pérdida de placa, gastos de matrícula, pérdida de SOAT, etc.
4. Piezas de desgaste a consecuencia del uso del vehículo, tales como: bombillería, discos de clutch, bandas y pastillas de freno, llantas, balineras, etc. (ver tabla de garantía en partes de desgaste).

Los discos y las campanas de freno que presenten desgaste irregular o daños en su superficie a causa de dejar desgastar las pastillas o bandas de freno por completo o no cambiarlas antes de que excedan su límite de servicio, verificar en el manual de propietario, freno delantero, freno trasero e inspección de pastillas.

5. Partes que con el paso del tiempo vayan presentando corrosión o deterioro natural debido a condiciones ambientales críticas o agentes externos, como son: sillines, pintura, partes cromadas, partes plásticas, vidrios, espejos, cauchos, mofles, parrillas, etc.
6. Si el daño es causado porque se efectuaron cambios o modificaciones a los mecanismos, partes y/o accesorios originales, sin previa autorización de la ensambladora de motos **AKT**.
7. Si el daño fue causado por manejo incorrecto, choques, accidente, incendio, hurto, etc.

8. Si el daño es causado por que el vehículo es o ha sido utilizado en competencias deportivas, alquiler o como vehículo de prueba o aprendizaje.
9. Si el daño es causado por utilizar el vehículo en condiciones para las cuales no fue diseñado.
10. Vehículos a los que se les ha suprimido o alterado el tablero de instrumentos (Odómetro).
11. Partes que por exceso de pantano mugre hayan sido averiadas.
12. Componentes que se hayan efectuado por un daño que no se avisó a tiempo.
13. Reclamaciones por sonidos en el motor que son normales y no afectan el desempeño del vehículo; éstos se generan debido al movimiento y/o fricción de sus componentes móviles, los sonidos son característicos de cada referencia y pueden ser diferentes entre motocicletas de la misma referencia debido -

a diferentes formas de uso o conducción de la motocicleta, climas, etc. Los ruidos se generan por daños en los componentes y generan un mal desempeño de la motocicleta; si su motocicleta presenta un ruido, debe dirigirse a un **centro de servicio técnico autorizado AKT** para que el personal verifique y emita su concepto.

14. Daños que se pudieron prevenir, evitar o reparar en una revisión obligatoria, en la cual no se asistió.
15. Daños que se pudieron prevenir, evitar o reparar al efectuar los procedimientos recomendados en una revisión obligatoria a los que el cliente se negó.
16. Daños ocasionados por terceros.
17. Daños ocasionados por no atender las instrucciones de despegue, uso o mantenimiento indicado en el manual de garantía.
18. Daños causados al motor por no rellenar oportunamente el aceite.

19. Daños ocasionados por la instalación de piezas o accesorios adicionales.

20. Los insumos necesarios para realizar las revisiones no están incluidos en el costo de la misma y deben ser asumidos por el usuario dependiendo de la revisión que está realizando. Insumos:

- Aceite de motor.
- Aceite de suspensión.
- Líquido de frenos.
- Empaque tapa clutch.
- Empaque filtro centrífugo.
- Filtro de gasolina.
- Filtro de aceite.
- Filtro de aire.

GARANTÍA EN PARTES DE DESGASTE VOGÉ 300 RALLY

REPUESTO	TIEMPO / KILOMETRAJE
ECU unidad de control electrónico	12 Meses o 12.000 km (A)(B)
Velocímetro	12 Meses o 12.000 km (A)(B)
Relés principales	12 Meses o 12.000 km (A)(B)
EVAP Sistema de de control de emisiones evaporativas (Canister)	12 Meses o 12.000 km (A)(B)
Sensores T-Map,TPS,CTS/ECT,CKP/CPS,IAT,Roll over,Sensor O2, Sensor gato lateral,Sensor de presión de aceite.	12 Meses o 12.000 km (A)(B)
Rodamiento dirección	8 Meses / 8.000 km (A)
Cauchos porta sprocket	4 Meses / 4.000 km (A)(B)
Bujes / canastillas de suspensión	8 Meses / 8.000 km (A)(B)
Cables y Guayas	4 Meses / 4.000 km (A)
Partes Eléctricas	12 Meses /12.000 km (A)(B)
Batería	6 Meses / 6.000 km (A)
Discos de Clutch	6 Meses / 6000 KM (A)(B)
Balinera ruedas	6 Meses / 6.000 km (A)
Pastillas de freno	Hasta 2.000 km (B)
Kit de arrastre	Hasta 4.000 km (B)
Llantas	6 Meses / 6.000 km (A)(B)
Espejos	2 Meses / 2.000 km (A)(B)
Bujías	6 Meses / 6.000 km (A)
Ajuste y alineación de ruedas	Hasta 2.000 km (B)

A: Lo primero que se cumpla **B:** Sólo por defecto de fabricación no por desgaste.

Nota: Las garantías en partes de desgastes están sujetas al previo análisis del Centro de Servicio Autorizado de AKT-VOGE y la ensambladora AKT Motos.www.aktmotos.com

Señor usuario lo invitamos a visitar nuestra red de centros de servicio propios y autorizados en todo el país, estos cuentan con personal altamente calificado y capacitado para entender cualquier inquietud que usted tenga, con excelente calidad y un servicio inigualable.



**ESTA POR TODA COLOMBIA CON
EL MEJOR SERVICIO**



CENTROS DE SERVICIO PROPIOS AKT

Bogotá - Cundinamarca

Av. Boyacá # 73 - 29

Tel.: (1) 746 6617

Cel.: 317 331 2119

Bogotá - Cundinamarca

Av. 1ra de Mayo # 27 - 90

Tel.: (1) 727 5218

Cel.: 316 482 8689

Bogotá - Cundinamarca

Cll. 72 # 25 - 30

Tel.: 745 8119

Cel.: 317 500 5370

Bogotá - Cundinamarca

Av. 68 Autp. Sur (Venecia)

Tel.: (1) 746 0149

Cel.: 315 749 3097

Bucaramanga - Santander

Cll. 39 #21 - 20

Tel.: (1) 697 5081

Cel.: 315 540 1848

Cali - Valle del Cauca

Cra. 1ra. # 24 - 65

Tel.: 882 1204

Cel.: 317 645 35 11

Cali - Valle del Cauca

Av. Roosevelt Cra. 26 #5C - 52

Tel.: (2) 556 73 17

Cel.: 315 286 2750

Cartagena - Bolivar

Cra. 33 #21 - 221

Tel.: (5) 656 79 00

Cel.: 315 329 8851

Medellín - Antioquia

Cra. 37 # 52 - 42

Tel.: (4) 232 89 01

Cel.: 316 449 9440

Montería - Córdoba

Cll. 29 # 12 -136

Tel.: (4) 789 46 35

Cel.: 316 830 8659

Valledupar - César

Cll. 17 #13 - 32

Tel.: (5) 584 41 49

Cel.: 317 370 1316

Villavicencio - Meta

Av. 40 # 35A - 107

Tel.: (8) 683 36 99

Cel.: 317 639 1334

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TELÉFONO2
AMAZONAS	LETICIA	TERRAMARES LETICIA CST	CL7 # 9-08	3207769151	3232258612
ANTIOQUIA	AMAGA	MOTO AMAGA CST	Cra 50 # 47-21	3206791045	
ANTIOQUIA	AMALFI	MOTO CUBICO AMALFI CST	CARRERA ARANZAZU # 20 - 72	3137349949	3147669274
ANTIOQUIA	ANDES	MOTO CAMPO ANDES	DIAGONAL 53 50 A 06 AV MEDELLIN	3114694519	
ANTIOQUIA	ANORI	TODO MOTOS ANJ CST	Calle 29 # 30 - 06 Barrio Callejon de Chispas	3147180811	3146291918
ANTIOQUIA	APARTADO	BANAMOTOS Apartado CST	CR 100 # 95-12 Fundadores	3167445661	
ANTIOQUIA	BARBOSA	MOTO CAMPO BARBOSA CST	Calle 16 #14 45	3052424344	
ANTIOQUIA	BELLO	MOTOS VF CST	Cra 52 No 55-32	6869436	3136727122
ANTIOQUIA	BELLO	XTREME MOTORCYCLE	CRA 46 # 45-74	3125356754	
ANTIOQUIA	CALDAS	BANAMOTOS CALDAS	CR 50 # 122 SUR # 106	3104814489	3660613
ANTIOQUIA	CALDAS	DYNAMOTOR CALDAS	Cra 50 # 132Sur - 31	3206720950	
ANTIOQUIA	CARMEN DE VIBORAL	ABE MOVILIDAD ELECTRICA	Carrera 31 # 37-55	3148881006	3502255656
ANTIOQUIA	CARMEN DE VIBORAL	MOTOR CYCLE GPZ CST	CARRERA 33 # 26-59	3012044316	
ANTIOQUIA	CAUCASIA	CENTRO DE SERVICIO EMANUEL	Carrera 20 # 22-125	3213586177	
ANTIOQUIA	CAUCASIA	INVERSIONES MYM CARGUROS	Carrera 20 # 22 - 31 La Troncal	3226838292	
ANTIOQUIA	CAUCASIA	INVERSIONES MYM CAUCASIA CST	Carrera 20 # 20C - 139 140	3104033545	
ANTIOQUIA	CAUCASIA	TALLER TECNOMOTOS HM CST	carrera 20 # 10 - 35 la troncal	3145478788	
ANTIOQUIA	CHIGORODO	BANAMOTOS Chigorodo CST	Cra 95 No. 95 - 05	3164288426	
ANTIOQUIA	CIUDAD BOLIVAR	MOTO SPA CST	Calle 49 # 51-56	3222020418	
ANTIOQUIA	COPACABANA	2A MOTOS COPACABANA CST	CARRERA 48 # 51-24	3015489190	3016275807
ANTIOQUIA	DON MATIAS	MOTO CAMPO DON MATIAS CST	carrera 27 # 28b - 73	3116343152	
ANTIOQUIA	EL BAGRE	MOTOS EL BAGRE CST	Barrio Playa Rica Avenida La Juventud	3128819416	
ANTIOQUIA	EL RETIRO	REAL MOTORS EL RETIRO	KM 29 VIA LAS PALMAS SECTOR LA FE LOCAL LA REAL	3215702315	
ANTIOQUIA	EL SANTUARIO	ALMAMOTOR SANTUARIO CST	Carrera 50 # 48a - 23	3112824283	3008166390
ANTIOQUIA	ENTRERRIOS	ALMAMOTOR ENTRERRIOS	Calle 10 #12-46	3234469809	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	TÉLEFONO2
ANTIOQUIA	ENTRERRIOS	EV MOTOS	KR 48 # 32 SUR – 29	3154125243	
ANTIOQUIA	ENVIGADO	JUAN MOTOS ENVIGADO CST	Cra 48 # 32 sur - 29	3159253614	
ANTIOQUIA	ENVIGADO	MAPA MOTORS ENVIGADO CST	CALLE 39SUR # 43-60	3217123162	
ANTIOQUIA	ENVIGADO	DC MOTOS FREDONIA	Calle 51 # 49-68	3148445980	3113620286
ANTIOQUIA	FREDONIA	ALMACEN DE REPUESTOS NUTIBARA	Calle 28 # 29-42	8596015	3104907376
ANTIOQUIA	FRONTINO	2A MOTOS GIRARDOA CST	Calle 7 # 13 - 18	3005282904	
ANTIOQUIA	GIRARDOA	AVM MOTOS	Cra52#57A-115	(4)2777172	
ANTIOQUIA	ITAGUI	MOTO CAMPO ITAGUI	Cra 50 # 54-21	3134875729	
ANTIOQUIA	ITAGUI	EL KEMAO CST	Calle 24 17-60	3128088996	
ANTIOQUIA	ITAGUI	MOTO PISTONS	Calle 27 # 18-29	3225070196	
ANTIOQUIA	LA CEJA	LA ALEGRIA LA UNION CST	Carrera 8 # 9 -61	3206709562	3116946838
ANTIOQUIA	LA CEJA	Akt La 33 No 2	Cl#37#52-24	(4)2328901	3164499440
ANTIOQUIA	LA UNION	ALMAMOTOR SAN JAVIER CST	Calle 42 N #101-84	3112824283	
ANTIOQUIA	MEDELLIN	BUSTA BIKES CST	calle 16 # 52 – 32	3027548632	
ANTIOQUIA	MEDELLIN	COLOMBIA MOTOS ESTADIO	calle 50 #64b 51	3167574767	
ANTIOQUIA	MEDELLIN	DEMOTOS	Calle 103 DD # 67 - 70 Barrio Pedregal	5814477	3183495390
ANTIOQUIA	MEDELLIN	ELECTROMOTOS CAMPOVALDES CST	Cra 49 N° 83-39	3018722	3013044551
ANTIOQUIA	MEDELLIN	FREH MOTOS	calle 63 #131 62 entrada barrio nuevo	3107002695	3186248729
ANTIOQUIA	MEDELLIN	GARAGE BIKE MEDELLIN	Calle 10A # 41A - 37 El Poblado	2682628	3023104818
ANTIOQUIA	MEDELLIN	KOOL MOTOS CST	Carrera 81 No. 37 61	3115896391	3213317372
ANTIOQUIA	MEDELLIN	MIMOTTO CST	Calle 33 # 80A-06	3206812525	313 5160322
ANTIOQUIA	MEDELLIN	MOTO CAMPO LAS VEGAS	CRA 48 # 7-228	3145346006	
ANTIOQUIA	MEDELLIN	MOTO CAMPO MEDELLIN CST	CALLE 33 # 65C-107	3108291951	
ANTIOQUIA	MEDELLIN	MOTO LEVEL	Carrera 65 # 48 C - 101	3137162823	3163623336
ANTIOQUIA	MEDELLIN	MOTORACING DE COLOMBIA	AV 80 # 50 - 174	3137227317	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TELÉFONO2
ANTIOQUIA	MEDELLIN	NIU EMOVE MEDELLIN	Cra 43 # 30C - 04	3103011443	
ANTIOQUIA	MEDELLIN	NIU Medellin	Carrera 50 # 37-02	3172246403	
ANTIOQUIA	MEDELLIN	ON PITS CST	Av33 # 65c-145	3511412	
ANTIOQUIA	MEDELLIN	SERVICENTRO MULTIMOTOS CST	Cra 52 No. 14 Sur - 112	3016943	315 2908116
ANTIOQUIA	MEDELLIN	SERVITECA CALASANZ CST	Cra 80 # 53 A- 21	2646342	301 7930283
ANTIOQUIA	MEDELLIN	VIAMOTORS MEDELLIN	Cr 37 #48-31	3577563	3004310452
ANTIOQUIA	NECOCLI	BANAMOTOS NECOCLI CST	CRA 44 # 53-16	3183821779	3012325900
ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	DISTRICOLMOTOS PUERTO BERRIO CST	CALLE 53 CRA 6 ESQUINA	3113415803	
ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	MOTOSCAR	Carrera 2 # 51-09	3137217259	
ANTIOQUIA	REMEDIOS	MOTO CUBICO REMEDIOS CST	cil 10 # 9-202 al lado de une	3104937715	
ANTIOQUIA	RIONEGRO	ELECTRIMOTOS RIONEGRO	Cra 46 # 49 - 17	3117276807	
ANTIOQUIA	RIONEGRO	ROCK BIKE	Calle 47 51-17	3506933373	
ANTIOQUIA	SAN PEDRO	MOTO CAMPO SAN PEDRO CST	CLL44 A No 46-69	3113836512	
ANTIOQUIA	SANTA FE DE ANTIOQUIA	KOOL MOTOS SANTA FE CST	Calle 13 # 7 - 147	322399622	
ANTIOQUIA	SANTA ROSA DE OSOS	MOTO CAMPO SANTA ROSA CST	Carrera 28A # 35 - 30	3192174245	
ANTIOQUIA	SONSON	REAL MOTORS SONSON	Carrera 6 No. 5 - 58	3138652474	
ANTIOQUIA	SOPETRAN	RAN MOTORACING	Cil 9 # 10-117	3116061642	
ANTIOQUIA	TURBO	BANAMOTOS Turbo CST	Cil 104 # 15-80	3167325011	
ANTIOQUIA	URRAO	ALMACEN GEORGINA	Carrera 30 # 29 - 36	3137673216	
ANTIOQUIA	YARUMAL	LA ALEGRIA YARUMAL CST	Carrera 20a # 24-10 La Estación	3147632608	
ANTIOQUIA	ZARAGOZA	MOTO CUBICO ZARAGOZA CST	Calle 38 # 42 - 01 Esquina	3113327500	
ARAUCA	ARAUCA	CICLOSARARE ARAUCA CST	Cr 20 # 27 - 14 san luis	3125977036	
ARAUCA	SARAVENA	CICLOSARARE SARAVENA CSTHYP	Cra 13 # 22-33 Barrio Cochice	3209892331	
ARAUCA	TAME	MOTOS CST	Calle 13 # 11 - 63	3209892331	
ARAUCA	TAME	TALLER Y ALMACEN SUPERMOTOS TAME	Cra 10 # 11-04 Barrio Santander	3112318301	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TÉLFONO	TÉLFONO2
ATLANTICO	BARANOA	MOTO PA TODOS BARANOA	Cr 19# 13a-178 bario el muelle	3155781583	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	BANAMOTOS BARRANQUILLA	calle 19 # 6 D - 34 barrio simón Bolívar	3011487711	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	DYNAMOTOR 4 BARRANQUILLA	CII 63 # 43-141	3693979	3012784537
ATLANTICO	BARRANQUILLA	DYNAMOTOR 4 CORDIALIDAD	CII 56 # 10B-164	3015536183	3208629846
ATLANTICO	BARRANQUILLA	MOTO CUBICO AKT BARRANQUILLA	CR 8 # 42-17	3028463679	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	MOTO PA TODOS LA 21	CRA 21B # 61-04 LOS ANDES	3044892742	
ATLANTICO	BARRANQUILLA	RUBE MOTOS BARRANQUILLA CST	CII 69 # 41-241	3107283397	3225692750
ATLANTICO	GALAPA	ELECTRO AS AKT	Calle 10 # 22-31 local 1 cruz de jubileo	3850808ext1235	3004651241
ATLANTICO	MALAMBO	INVERSIONES DACAL MALAMBO CST	Calle 10 No. 17-75	3126791565(tecnico)	3104291371
ATLANTICO	PUERTO COLOMBIA	DYNAPUERTO CST	CL 2 # 10 C - 08 LC 2	3042014678	3014656790
ATLANTICO	SABANALARGA	MOTOSKAR RACING	calle 21 # 7-19	3506188210	3229033519
ATLANTICO	SABANALARGA	TECNICENTRO ANDRIRACING	CRA 16 B CON 27 C BARRIO SABANITA Y CEMENTERIO	3007396714	
ATLANTICO	SANTO TOMAS	MOTO PA TODOS SANTO TOMAS CST	CALLE 11D #11-50	3003224928	3160182160
ATLANTICO	SOLEDAD	JULIFEL SOLEDAD 2 CST	calle 18 # 27-83 local 3	3046446886	3208629846
ATLANTICO	SOLEDAD	JULIFEL SOLEDAD CST	CRA 28 # 54-21 Barrio Nuevo Éxito	(5)3641144	3007596279
ATLANTICO	SOLEDAD	LUBIMOTOS SOLEDAD CST	Calle 54 # 14 -148 LOCAL 4	3107048450	3246813071
ATLANTICO	SOLEDAD	MOBAR	Gran Abastos - Bodega 11 Local 1		
BOLIVAR	ARJONA	PROMOTOS ARJONA CST	Calle juncal # 25-55 entre calle la palma y el coco	6816374	3215891180
BOLIVAR	CARMEN DE BOLIVAR	MOTO CAMPO CARMEN DE BOLIVAR CST	Calle 24 # 45-71 Barrio Santander	3106538968	
BOLIVAR	CARTAGENA	AKT Cartagena No 2	Carrera 33 #21-118	3016481057	
BOLIVAR	CARTAGENA	PROMOTOS CARTAGENA CST	cll 31 # 60 - 442 barrio los ángeles	6615455	3147860060
BOLIVAR	CARTAGENA	PROMOTOS POZON	Kr 91 # 54-35	3116576603	
BOLIVAR	CARTAGENA	RUBE MOTOS CARTAGENA	calle 30 c # 78 -72 barrio santa Monica local 2	3002441249	3145620995
BOLIVAR	CARTAGENA	VALSA MOTOS CST	Manzana J4b apartamento 1 - Barrio el Carmelo	3126816832	3116878724
BOLIVAR	MAGANGUE	MATEO MOTOS CST	Carrera 13B # 16D-65 Barrio San Jose	3002487775	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TELÉFONO2
BOLIVAR	MAGANGUE	MOTO CAMPO MAGANGUE CST	CL 16 # 9A-137	3106545486	
BOLIVAR	MOMPOX	MOTO PA TODOS MOMPOS	cra 5 # 18a - 06 local 4	3160180485	
BOLIVAR	SAN PABLO	PARTES Y MOTOS MOTONEL CST	Calle 16 # 9 - 35 BR NUEVA ALIANZA	3172923528	
BOLIVAR	SANTA ROSA DEL SUR	CST MOTO PARTES SANTA ROSA JG	Cli 10 # 10 - 57 Centro	3154270455	
BOLIVAR	TURBACO	PROMOTOS TURBACO	MZ A LT 2 URBANIZACIÓN LA GRANJA	3217636525	
BOYACA	CHIQUEQUIRA	AKT COLOMBA CHIQUEQUIRA CST	CALLE 9 # 8-40/42	3182379943	3104889084
BOYACA	DUITAMA	LA PRINCIPAL DUITAMA CST	AvenidaLasAméricas #23-78	3183499077	3124196678
BOYACA	DUITAMA	MOTORACING DUITAMA	CALLE 9 # 18-120	3208343726	3505401080
BOYACA	PUERTO BOYACA	DISTRICOLMOTOS PUERTO BOYACA CST	Carrera 3 # 13 - 27	3234611533	
BOYACA	PUERTO BOYACA	SUPERMOTOS MYM PTO BOYACA CST	Cra. 3 # 10-20	3135953024	
BOYACA	SOGAMOSO	LA PRINCIPAL SOGAMOSO CST	Calle11 # 17-11	3183499075	3204562845
BOYACA	SOGAMOSO	MOTO SERVICIO P Y P CST	Cra. 23 No. 11 - 20	3102245662	3177006630
BOYACA	SOGAMOSO	MOTORACING SOGAMOSO	CALLE 11 # 25 - 72	3202688129	
BOYACA	TUNJA	MOTO ZONA TUNJA CST	Cra. 10 No. 28 - 58	3115063135	
BOYACA	TUNJA	SERVIPULS TUNJA	Avenida Oriental # 20 - 90, barrio El Rodeo	3205607538	
CALDAS	AGUADAS	MOTOREPUESTOS AGUADAS CST	CALLE 7 N° 4-33	3147546509	
CALDAS	ANSERMA	SANTA CRUZ DISTRIBUCIONES ANSERMA CST	CARRERA 4 # 18 - 82 AVENIDA LIBERTADOR	3232304363	
CALDAS	CHINCHINA	MOTOREPUESTOS CHINCHINA	Carrera 9 #12-47 centro	6068400798	3207972608
CALDAS	LA DORADA	PIJAO MOTOS CST	calle 13# 2-23	3157702934	
CALDAS	LA DORADA	SUPERMOTOS MYM LA DORADA CST	Calle 17 # 2 - 51	3217766259	3217766259
CALDAS	MANIZALES	LA GRAN PARADA CST	Cra 22 # 16-12	3157939621	
CALDAS	MANIZALES	M y T TELECOMUNICACIONES	Cra22#15-07	6068849091	3117758924
CALDAS	MANIZALES	SERVIMOTOS SPORT CST	Cra 22 # 16-39	3202549337	3113218576
CALDAS	RIOSUCIO	SANTA CRUZ RIOSUCIO CST	CALLE 9 # 4-19	8591595	3128861667
CALDAS	RIOSUCIO	YULIAN MOTOS	Calle 6 #13-57 barrio el carmen	3207047778	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	TÉLEFONO2
CALDAS	SUPIA	SANTA CRUZ DISTRIBUCIONES SUPIA CST	CALLE 34 # 9-35	8561875	3122425656
CALDAS	VILLAMARIA	RUBE MOTOS VILLAMARIA CST	carrera 5 # 5-50	3103735369	
CALDAS	VITERBO	IBIZA MOTOS VITERBO CST	Calle 9 N. 8 - 23	3224130817	
CAQUETA	DONCELLO	AK STORE DONCELLO CST	Calle 4 # 3 - 06/Frente al Banco Agrario	3133465892	3124981258
CAQUETA	FLORENCIA	ACTIVA MOTOS	Carrera 11 # 6-18	3133343980	3124100653
CAQUETA	FLORENCIA	AK STORE FLORENCIA CST	Calle 14 # 10-01	3202851363	3124981258
CAQUETA	FLORENCIA	ENERGY MOTOS	CL 21 # 4 - 126 BR LA LIBERTAD	3224847727	3103501521
CAQUETA	SAN VICENTE DEL CAGUAN	AK STORE SAN VICENTE CST	Carrera 4 # 3 - 64	3214913092	3212290042
CASANARE	AGUAZUL	MOTO REYES AGUAZUL CST	Cra. 19 N. 9 - 25	3134517557	
CASANARE	MANI	MOTO REYES MANI CST	Cra. 3 # 22A - 63	3122861245	
CASANARE	OROCUE	MOTO REYES OROCUE	Diagonal 5 # 9- 16	3219137637	
CASANARE	PAZ DE ARIPORO	SURTIMOTORA PAZ DE ARIPORO CST	CALLE 10 No.10 - 84, ESQUINA	3213660884	
CASANARE	TAURAMENA	MOTO REYES TAURAMENA	CALLE 2 # 10-80 BARRIO LAS VILLAS	3204910204	3204910063
CASANARE	VILLANUEVA	MOTOS LA PRINCIPAL VILLANUEVA	CLL 11 # 8-26 Local 8	3232338124	
CASANARE	YOPAL	MAKINA DEL LLANO CST	Calle 24 # 11 - 43	3204234689	
CASANARE	YOPAL	MOTO REYES CST	Cra. 9 No. 23 - 64	3212014899	
CASANARE	YOPAL	PJ SERVICE YOPAL	CALLE 13 # 19-51- BARRIO BELLO HORIZONTE	3123770075	
CASANARE	YOPAL	SURTIMOTORA YOPAL CST	CARRERA 19 No 16 -75	3224581271	
CAUCA	BORDO	SUPERMERCAR BORDO GRUPO CONFIAMOS CST	CALLE 5 No.3-20	3212578453	
CAUCA	POPAYAN	DISCOLMOTOS NORTE CST	CRA 9NA # 8N - 46	3160282886	
CAUCA	POPAYAN	DISCOLMOTOS POPAYAN CST	CRA 17 # 8 - 57 BARRIO VALENCIA	3006444066	
CAUCA	PUERTO TEJADA	DISCOLMOTOS PUERTO TEJADA	CALLE15 # 18-30	3162915165	
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ZAGAMOTOS SANTANDER CST	Cr 13 No 7 - 58	3145465760	
CAUCA	TIMBIO	CST MOTONET TIMBIO	Cl 17#20-35	3127772300	3225502903
CESAR	AGUACHICA	COMERCIAL MEYER AGUACHICA	Calle 5 # 33-74 Alto Prado	3104401995	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	TÉLEFONO2
CESAR	AGUACHICA	DIARMOTOS AGUACHICA CST	Carrera 19 # 5-05 BARRIO LAS AMERICAS	3102818531	
CESAR	BOSCONIA	MOTO PA TODOS BOSCONIA	calle 18 # 20-63 el recreo	3142031477	
CESAR	CODAZZI	ALMACEN Y TALLER TODO MOTOR	Cll12#16-48	3162748386	3163650396
CESAR	CODAZZI	MOTO PA TODOS CODAZI CST	CALLE 11 B # 15-60 BARRIO LAS DELICIAS	3174612278	
CESAR	CURUMANI	MOTO PA TODOS CURUMANI	CL 7 # 18 - 2 CENTRO	3166477489	
CESAR	EL COPEY	INVERSIONES DACAL EL COPEY CST	Cra. 14 # 103 Cllé. del Comercio	3225685637	
CESAR	LA JAGUA	MOTO CUBICO LA JAGUA CST	Diagonal 1 # 1 - 98	3136007302	3105176677
CESAR	SAN ALBERTO	SAN ALBERTO MOTOS	CR 2 # 5 - 20 - El centro	3144662049	
CESAR	VALLEDUPAR	AKT Valledupar	Cll17#13-32	3187503824	
CESAR	VALLEDUPAR	ELEKTRO AS VALLEDUPAR	Cll 6 # 27 - 74 - Barrio: Oriente	3234824870	
CESAR	VALLEDUPAR	FABISMOTORS CST	KR 6A # 21-17	3006558620	3205375136
CESAR	VALLEDUPAR	MOTO CAMPO VALLEDUPAR CST	Diagonal 21 # 22 - 10 local 3 avenida fundación.	(605)841346	3215690784
CESAR	VALLEDUPAR	MOTO SERVICIO RAFAEL	Cll 18 # 10-28 Barrio Gaitan	3114078447	3126653367
CHOCO	ITSMINA	ISTMINA MOTOS CST	Cra 6 # 24-38	3117625817	
CHOCO	QUIBDO	MOTOS DEL CHOCO	Carrera 4 # 4 -29	3103623828	
CORDOBA	AYAPEL	INVERSIONES AYAPEL CST	CARRERA 7 # 21-36 AVENIDABOLIVAR	3205612017	
CORDOBA	BUENAVISTA	LA ALEGRIA BUENAVISTA CST	Calle 9 Cr 10-08 Esquina Barrio 3 de enero	3104322003	
CORDOBA	CERETE	INVERSIONES CERETE CST	TRANSVERSAL 14 # 10B - 16	3205556377	
CORDOBA	CERETE	REAL MOTORS CERETE	DIAGONAL 7 # 11-59 BARRIO SAN NICOLAS	3207461807	
CORDOBA	CHINU	SURTIMOTOS LA BENDICION	Carrera 13 # 15-38 LOCAL 2	3014808414	
CORDOBA	CIENAGA DE ORO	INVERSIONES CREDIAL CIENAGA DE ORO	CALLE 6 # 16-28 BARRIO CENTRO	3012962143	
CORDOBA	CIENAGA DE ORO	SERVIMOTO AYD	CR 16 N° 8-45 BARRIO 6 DE ENERO	3006661339	
CORDOBA	LORICA	DONDE EDGAR CST	Cra27#12-56	3212514334	
CORDOBA	LORICA	INVERSIONES MYM LORICA	CRA 25 CL 6C-27 LOCAL 02 BARRIO ARENAL	3112523720	
CORDOBA	LORICA	MOTO ALIANZA LORICA CST	Cra 25 # 15-08 B. San Pedro	3166945491	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TELÉFONO2
CORDOBA	MONTELIBANO	INVERSIONES MONTELIBANO CST	CALLE 15 # 12A-22 BARRIO TIERRA GRATA	3112757624	
CORDOBA	MONTERIA	AKT Monteria No 1	Calle 29 # 12 - 136	(4)7894635	3168308659
CORDOBA	MONTERIA	BANAMOTOS MONTERIA CST	Ci 15b N 14 - 08 Brr Urbina	3044501020	3162841792
CORDOBA	MONTERIA	LOCO MOTO CST	Calle 40 # 3-25 Centro	3205653374	
CORDOBA	MONTERIA	METROCYCLES MONTERIA	Cra 4 # 49-104 Local 2 Barrio Villa Del Rio	3142140252	
CORDOBA	MONTERIA	MOTO CAMPO MONTERIA CST	Carrera 4 #38-36	3104417926	
CORDOBA	PLANETA RICA	INVERSIONES PLANETA RICA CST	CARRERA 7 # 10-36 LOCAL N2	3014610161	
CORDOBA	PUERTO LIBERTADOR	INVERSIONES PUERTO LIBERTADOR CST	Carrera 9 # 9-18	3105063108	
CORDOBA	SAHAGUN	BANAMOTOS SAHAGUN CST	CL 18 N 2-63 LOCAL 1 Y 2 AV HOSPITAL	3163816302	
CORDOBA	SAN PELAYO	INVERSIONES CREDIAL SAN PELAYO	CL 6 # 8D-98 LC 1	3137763210	
CORDOBA	TIERRALTA	INVERSIONES TIERRALTA CST	carrera 15 # 5-8 BARRIO CENTRO	3205062922	3105062024
CORDOBA	TIERRALTA	REAL MOTORS TIERRALTA CST	calle 9 #13-02 - Barrio 20 de julio	3105326083	
CUNDINAMARCA	BOGOTA	AKT 1ra de Mayo No 2	Avenida 1ra de Mayo 28 - 74	(1)7275218	316 4828689
CUNDINAMARCA	BOGOTA	AKT Boyacá	Av. Boyacá # 73 A - 31	3173312119	
CUNDINAMARCA	BOGOTA	AKT La 72	Calle 72 # 25 - 14	3907953	3183543598
CUNDINAMARCA	BOGOTA	AKT Venecia (Alkosto)	Cra 68a - # 40 sur - 79	3157493097	
CUNDINAMARCA	BOGOTA	ANDREZ MOTOS	Carrera 77J # 65B-16 Sur	3006982266	
CUNDINAMARCA	BOGOTA	BANAMOTOS SAN CARLOS	TV 14 # 50 SUR - 41	3176260337	
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CST SURA BOGOTA	Avenida carrera 19 # 137-21	3168769742	
CUNDINAMARCA	BOGOTA	DCC MOTOS CST	Avenida Caracas N° 50 - 21	3132216669	
CUNDINAMARCA	BOGOTA	DD BIKERS CST	Cra 25 N 72-66	3115056188	
CUNDINAMARCA	BOGOTA	DIVERXA BOSA	Cll 63 sur # 80-27	3174376522	
CUNDINAMARCA	BOGOTA	DIVERXA CST	Av 1ra de Mayo # 71B-29	3023471730	
CUNDINAMARCA	BOGOTA	FAST SERVICE CST	Transversal 78J # 48b-20 sur	3132736492	
CUNDINAMARCA	BOGOTA	GENERAL MOTOS ANDY BOGOTA	Av Cll 68 # 65B -70	2250329	3202357767

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TÉLFONO	TÉLFONO2
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	GOMENAL CST	Av Boyacá # 49-22	3183441685	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	JASVY MOTOS	Calle 17 # 103B-13	3166180085	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	JOHAN MOTOS	Cli 75 A # 85-64	5833520	3158214842
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	JW MOTORS CST	KR 85 # 59D-53 SUR	3022877287	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	KAPITAL MOTOS CST	Av Usme N° 68B - 74 Sur	3112579194	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	MEGACENTRO CAMPIN CST	Avenida Carrera 30 No. 63C - 50	8114060	3112296136
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	MOTO CASTELLANOS	Av Cra 80 # 42f-25 Sur	3153199085	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	MOTO GALD	Cli 127 B (Av C de Cali) # 95A-28	4042752	3214767015
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	MOTO SPEED J Y M	AV BOYACA No. 44D-28 SUR	3133570159	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	MOTORACING PALOQUEMAO	Cra 28a # 18 - 73	3132081680	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	MOVIL MOTOS SOACHA CST	carrera 77 G # 63 - 47 SUR	7196889	3115033788
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	MULTIPARTES BOGOTÁ CST	Avenida Caracas N 6-24 Sur	5609190	3115302593
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	NIU EMOVE BOGOTÁ	Cli 116 # 18b - 68	3015733204	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	NIU LUBRISABANA CST	Carrera 15 # 94 - 39	2722918	4075102
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	NIU NIIZA CST	Tv 60 # 127 D 28	3194509271	3017858894
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	SERVIMOTOS SUBA	CLL 145 - 107-17/19	6909852	3132624692
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	SERVIPUS BOGOTÁ	Cra 29 # 79-58	6065831	3113413963
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	SFC REPUESTOS Y SERVICIO CST	Av Boyacá 64 B - 53	4967473	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	MOTOFORTE BOGOTÁ	Calle 17 # 102-53	3148726692	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	SUPERMOTOS MYM BOGOTÁ	AV Ciudad de Cali # 131D-22		
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	TEAM MOTOCICLETAS CST	Av 1 mayo No 51B - 35 SUR	3164914923	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	TEAM MOTOS AMERICAS	AV AMÉRICAS # 69 B 35	3243668551	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	TEAM TUNAL	CRA 24 # 45-78 SUR	3118327665	350 7709623
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	TOBERIN CST	Autopista Norte No. 167-55 (misma de colcamer)	8114060	3204331142
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	VEHIMOTOS NORTE (BTA)	Cra 17 # 161 - 29	6733441	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TELÉFONO2
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	VIA MOTOS BOGOTÁ	Krr 14 # 32 - 57	3125546572	3112125545
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ZAGAMOTOS CALLE 76 CST	Calle 76 # 20-26	3165710480	
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ZAGAMOTOS KENNEDY CST	Avenida Calle 43 Sur No. 79 - 50	7450542	3112125545
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ZAGAMOTOS RESTREPO CST	Av Caracas # 20-01 Sur	3165710480	
CUNDINAMARCA	CAJICA	COLCAMER CÁJICA CST	Carrera 6 # 1 - 86 sur	7450542	3134452709
CUNDINAMARCA	CHIA	COLCAMER MOTOS CHIA CST	Cra 9 No. 17-56	3165710480	
CUNDINAMARCA	FACATATIVA	BANAMOTOS FACATATIVA CST	carrera 2 # 9-59	3160185667	
CUNDINAMARCA	FACATATIVA	MOTO SABANA CST	Cra. 2 No. 8 - 163, Centro	3176572054	
CUNDINAMARCA	FUNZA	MOCEB FUNZA	Parque Industrial San Carlos 1, Etapa 4 bodega 2 y 3		
CUNDINAMARCA	FUNZA	TECNIMOTOS FUNZA CST	Cra. 9 No. 19 - 36, barrio bellizca	3229678981	
CUNDINAMARCA	FUNZA	ZAGAMOTOS FUNZA CST	Calle 13 # 9-47	3102417440	
CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	COMER MOTOS FENIX FUSA CST	cra. 5 # 4 - 22	3227130252	
CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	SPIMEZ FUSA CST	Carrera 6 #14-46 Barrio coburgo	3232336076	
CUNDINAMARCA	GIRARDOT	MOTORS Y MOTORS CST	calle 22 # 7-33 barrioSanAntonio	3222945864	3202727834
CUNDINAMARCA	GIRARDOT	SUPERMOTOS MYM GIRARDOT CST	CARRERA 10 # 23-44	3205788253	
CUNDINAMARCA	GIRARDOT	SUPERMOTOS MYM SAN ANTONIO	Carrera 7 A # 21 B - 15 BR SAN ANTONIO	3503658162	3127210806
CUNDINAMARCA	LA MESA	POWER MOTOS	cll 4a # 26-84 barrio el Tesoro	3126144851	
CUNDINAMARCA	MADRID	DADS GARAGE	Calle 19#5-58	3505255514	
CUNDINAMARCA	MADRID	MOTORCYCLE HOUSE	Calle 15 # 5 - 05	3134028383	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	TÉLEFONO2
CUNDINAMARCA	MADRID	ZAGAMOTOS MADRID CST	Calle 7 # 17-59 Barrio La huerta	3022636714	
CUNDINAMARCA	PACHO	AKT MOTOS PACHO CST	Diag. 5 No. 18 - 138	3112415567	
CUNDINAMARCA	SOACHA	BANAMOTOS SOACHA	autopista sur # 19-16	3245537155	
CUNDINAMARCA	SOACHA	MOTOS HARLAND	Calle 43 # 8-39	3115033788	3204573151
CUNDINAMARCA	SOPO	MOTOS FRAME CST	Cra. 4 No. 1 - 28	3023145411	
CUNDINAMARCA	TOCANCIPA	COLCAMER MOTOS TOCANCIPÁ CST	Km 24 Sector La Hormiga Autopista Norte	3245426384	3223266268
CUNDINAMARCA	UBATE	MAS QUE MOTOS UBATE CST	Cra. 7 No. 16 - 06, local 30	3115053241	
CUNDINAMARCA	VILLAPINZON	MOTOZONA VILLAPINZON	Carrera 1 #5-59	3013794019	
CUNDINAMARCA	VILLETEA	MULTIMARCAS VILLETEA CST	Cra 9 # 3 - 70	318888747	3213731123
CUNDINAMARCA	ZIAPAQUIRA	COLCAMER ZIAPAQUIRA CST	Calle 8 # 10-60	3182153420	
CUNDINAMARCA	ZIAPAQUIRA	MOTOREPUESTOS MARY	Calle 8 No 12-76	3114785241	
CUNDINAMARCA	ZIAPAQUIRA	MOTOS YOLI CST	Calle 8 No. 32 - 65, Urbanización Villas del Rosario	3108138657	3164041751
GUAINIA	PTO INIRIDA	JMT IMPORTACIONES	Calle 16 # 5 - 97 Barrio El Centro	3103091545	
GUAJIRA	FONSECA	TALLER Y REPUESTOS RACING	calle 13 No. 10 31 avenida principal	3045897486	3146428662
GUAJIRA	MAICAO	MOTO PA TODOS MAICAO CST	CARRERA 11 # 14-15	3245815775	
GUAJIRA	MAICAO	RUBE MOTOS MAICAO CST	Calle 14 # 14-66 Esquina Barrio Centro	3167189261	3018578001
GUAJIRA	RIOHACHA	JJ MOTOS CST	cra 6 # 12 a - 45 local 1	3116427112	3116519680
GUAJIRA	RIOHACHA	RUBE MOTOS RIOHACHA CST	Calle 15 N°11-46	3116519680	3138726952
GUAVIARE	SAN JOSE	AGROMOTOS SAN JOSE CST	CLL8 NR 18-11 PORVENIR	3212714555	
GUAVIARE	SAN JOSE	BULLET MOTORS	Calle 7a # 27a - 81 Local 1m	3185883164	
GUAVIARE	SAN JOSE	MOTO RACING SAN JOSE CST	CR 20 # 20 - 01 LOCAL 1 VIA EL RETORNO	3112200367	
GUAVIARE	SAN JOSE	MOTOS LA PRINCIPAL SAN JOSE	CALLE 10 N° 20 - 39 - La esperanza	3232338124	3114778758
HUILA	ALGECIRAS	LAPIZ MOTOS CST	Carrera 6 # 4-81/Centro	3204114751	3160280306
HUILA	CAMPOALEGRE	MEGAMOTOR CAMPOALEGRE CST	Calle 18 # 8 - 63	3186126470	3124981258
HUILA	GARZON	AK STORE GARZON CST	Calle 8 Carrera 11 esquina	3223855374	3124981258
HUILA	LA PLATA	AK STORE LA PLATA CST	Carrera 3E # 7-18 - Av libertadores	3229495695	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TÉLFONO	TÉLFONO2
HUILA	NEIVA	MEGAMOTOR CR7 CST	CARRERA 7 # 2-45 Y 2-49	3153148964	3160280306
HUILA	NEIVA	MEGAMOTOR LA GAITANA CST	Carrera 5 # 4-26	(8)8717462	3183490024
HUILA	NEIVA	MEGAMOTOR NEIVA CST	Cra 5 # 14-01	3176458561	3160280306
HUILA	PALERMO	MEGAMOTOR PALERMO	Calle 10 # 5-91	3155392345	3160280306
HUILA	PITALITO	AK STORE PITALITO CST	Carrera 4 # 1A-10 Centro	3508894354	3124981258
HUILA	PITALITO	MOTOS REPUESTOS EL TIGRE PITALITO CST	CRA 3 # 4 - 114 SUR frente al coliseo	3124468734	
MAGDALENA	CIENAGA	GANY MOTOS CST	Calle 16 # 18-06 Barrio El Central	3153109277	
MAGDALENA	EL BANCO	MOTO EXITO	Cil 7 # 13-90	3135991980	
MAGDALENA	FUNDACION	MOTO CAMPO FUNDACION CST	Carrera8#8-53Centro	3106541096	3007672142
MAGDALENA	GUAMAL	CICLOMOTOS EL TINO GUAMAL	Cra 4 entre Calle 11 y 12	3137381405	
MAGDALENA	PLATO	MOTO CAMPO PLATO CST	VIA 14 # 12A-19 LOCAL 1 Y 2 CARRETERA PPAL	3106756078	
MAGDALENA	SANTA MARTA	MOTO CAMPO GAIRA CST	Cra 4 #21 - 54 roadero sur.	3045724742	3187111132
MAGDALENA	SANTA MARTA	MOTO PA TODOS BASTIDAS CST	Av. libertador #27-195 local 14 CC bastidas.	3174694240	3157003661
MAGDALENA	SANTA MARTA	MOTO PA TODOS LA LUCHA	avenida el ferrocarril #29 L4 - 150 la lucha	3245697922	
MAGDALENA	SANTA MARTA	MOTO PA TODOS SANTA MARTA CST	CRA 5 No. 24-57	3146736116	3007616064
MAGDALENA	SANTA MARTA	NILES MOTOS	AV Ferrocarril cr 21 # 29 c 59 local 1	(5) 4304940	3175883949
MAGDALENA	SANTA MARTA	WR MOTOS CST	CALLE 11 D # 24 - 22 Barrios los Olivos	3116814946	
META	ACACIAS	MOTO RACING ACACIAS CST	Carrera 23 # 14 - 07 San Jose	3103717484	
META	CUMARAL	MOTO RACING CUMARAL CST	Cra. 16 # 12 - 61, Barrio Moriches	3152037935	
META	CUMARAL	MOTOPARTES JP CST	Calle 13 No. 20 - 70, Centro	3112219615	
META	GRANADA	MOTO LLANOS GRANADA CST	Calle 15 # 14 -89, parque principal	3002674827	
META	GRANADA	MOTO RACING GRANADA	Cl. 15 #14 51 Local 4	3112200367	
META	PUERTO GAITAN	MOTOS LA PRINCIPAL PTO GAITAN	Transversal 9 # 11-27	3232338124	
META	PUERTO LOPEZ	WILLIAM MOTOS CST	Carrera 8 # 6-14 Barrio Gaitán	3115045379	
META	VILLAVICENCIO	AKT Villavicencio No 2	Avenida 40 # 35 a 107	3213133774	
META	VILLAVICENCIO	MUNDO MOTOS VILLAO	Carrera 20 C # 26 B - 46 La Vainilla	3125825249	
META	VILLAVICENCIO	SUPERMOTOS MYM VILLAVICENCIO	CLL 35 # 26-69 BARRIO SAN ISIDRO	3133264547	
NARIÑO	EL TAMBO	TECNIMOTOS EL TAMBO	Carrera 12 # 12-03 Barrio el Rosario	3194713852	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	TÉLEFONO2
NARIÑO	GUACHICAL	LUBRIREPUESTOS CST	Cra. 6 # 10-37 Brr. Los Andes	3225134529	
NARIÑO	IPIALES	ALVAR MOTOS	Cll 16 # 1-27 Barrio Bellavista	3175080273	3052908989
NARIÑO	IPIALES	THORO MOTOS CST	Carrera 1ra # 16-16 avenida panamericana	3168021296	
NARIÑO	LA UNION	MOTOS DORADO	BARRIO CARLOS LLERAS / FRENTE A LA FERRETERIA LOS NEGRITOS	3136637873	3147522910
NARIÑO	PASTO	MOTOREPUESTOS PASTO	Cra16 # 16-73 Aire libre	3104523221	3128609982
NARIÑO	PASTO	SUMOTO AMERICAS	Cra 19 # 16-55 Av. Americas	3176453994	3174233429
NARIÑO	PASTO	SUMOTO BOYACA CST	Calle 12 No 21-37 Local 101	3176453994	3174233429
NARIÑO	PASTO	SUMOTO PASTO CST	Cra 14 # 13-71 avenida Champagnat	3216471040	3176453994
NARIÑO	SAMANIEGO	TITO MOTOS CST	Calle 3ra # 2-21 B/oriental	3117543943	
NARIÑO	SAN ANDRES DE TUMACO	SUMMERMOTOS GYG	Diagonal a la Alcaldía de Tumaco	3160280306	
NARIÑO	SAN PABLO	SENDERO MOTORS CST	calle 6 # 3-54 Barrio Bolivar	3148303402	
NARIÑO	SANDONA	TECNIMOTOS SANDONA CST	calle 8 # 3-96 Barrio obrero	310520583	
NARIÑO	TUQUERRES	EVEOMOTOS	CL 18 con CR 11 esquina	3168793155	
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	AREA MOTOS CUCUTA CST	AVENIDA 1 # 7-02 Br Chapinero	3164703850	
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	COMERCIAL MEYER CST	calle 7 # 1 -42 latino	5960060ext15	
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	COMERCIAL MEYER GRAN COLOMBIA	AV GRAN COLOMBIA # 9E - 110 COLSAG	5960060ext15	
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	FAVI MOTOS	Calle 7A # 1-23 Barrio Latino	3107782378	
NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS	AKT LA 10 CST	AV 10 N 22-21 BARRIO VIDELSO	3134430560	
NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS	COMERCIAL MEYER LOS PATIOS	calle 32 avenida 10-40 LOS PATIOS	3145124889	
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	MOTO CRÉDITO OCAÑA CST	calle 7 # 28 -85 la llanada	3184956713	
NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	SUPER MOTOS PAMPLONA	CLL 7 # 7 - 54 BARRIO CHAPINERO	3138895415	
PUTUMAYO	LA HORMIGA	AK STORE LA HORMIGA CST	Carrera 6 # 10-75 barrio Las Acacias	3227305750	
PUTUMAYO	MOCOA	MEGAMOTOR MOCOA CST	Av. San Francisco Carrera 12 con calle 14 Esquina	3174399084	
PUTUMAYO	ORITO	AK STORE ORITO CST	Calle 8 # 12 A -14 Marco Fidel Suarez	3102706316	
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	MEGAMOTOR PUERTO ASIS CST	CALLE 10 # 24-06 EL PUERTO	3160100691	
PUTUMAYO	SIBUNDOY	OSCAR MOTOS	Cll 16 # 19-72	3205733573	
PUTUMAYO	VILLAGARZON	CHE MOTOS	calle 6 # 3-47 Barrio industrial	3232363859	
PUTUMAYO	VILLAGARZON	MEGAMOTOR VILLA GARZÓN	Carrera 6 # 2-35 Centro	3175022902	
QUINDIO	ARMENIA	DIEGO MOTOS	Calle 13 # 20-26	3175010154	
QUINDIO	ARMENIA	OPTIMOTOS ARMENIA CST	CARRERA 19 # 13-28	3136898952	3136898952

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TELÉFONO2
QUINDIO	ARMENIA	QUINDIMOTOS	Cll 15 # 20 - 55	(6)7459599	3176432397
QUINDIO	ARMENIA	QUINDIMOTOS 2	calle 13 # 19-17	7459580	3182096232
QUINDIO	CALARCA	VI MOTOS CST	Av. Colon # 22-240	3116042581	
QUINDIO	QUIMBAYA	IBIZA MOTOS QUIMBAYA	CRA 6 18-32	3224130817	
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	IBIZA MOTOS DOSQUEBRADAS	AV. SIMON BOLIVAR 20 # 73	3137169965	
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	JORDIMOTOS CST	CALLE 25 NUMERO 158 - 07	3116371301	3106339933
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	JORDIMOTOS LOS MOLINOS	KR 21 # 38 - 72 BR Dosquebradas (risaralda)	3116371301	
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	PIJAS MOTOS DOSQUEBRADAS	Av Simon Bolivar # 27-08	3104230816	3104244334
RISARALDA	LA VIRGINIA	SANTA CRUZ LA VIRGINIA CST	Calle 9 # 8 - 16 Barrio la Magdalena	3678142	3104955856
RISARALDA	PEREIRA	EMPRESA DE ENERGIA PEREIRA CST	Cra 10 #17 - 35 Ed Torre Central Local 206	3147005655	
RISARALDA	PEREIRA	IBIZA MOTOS PEREIRA	Cra 7 # 26-13	3224130817	
RISARALDA	PEREIRA	MOTOS Y PARTES DE OCCIDENTE CST	Avenida 30 agosto # 29-31	3177810004	3153629572
RISARALDA	PEREIRA	NOCUA MOTOS CST	CALLE 67 # 25-79	3454998	3128343698
RISARALDA	PEREIRA	RAIJON MOTORS PEREIRA	Av. Ferrocarril 12-41	3348394	3182737275
RISARALDA	PEREIRA	ZAGAMOTOS PEREIRA LA 19 CST	Calle 19 # 10-55	3489330	3214292727
RISARALDA	PEREIRA	ZAGAMOTOS PEREIRA LA 21 CST	CALLE 21 No 12-12	3413344	3125149544
RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	IBIZA MOTOS CABAL CST	Carrera 14 # 18-14	3224130817	
SAN ANDRES ISLAS	SAN ANDRES	INVERSIONES SANTAMARIA CST	AV.COLON CON AV AEROPUERTO LOCAL 101	3183926366	
SANTANDER	BARBOSA	MACANA MOTOS 2 CST	CRA 10 # 8 - 83	3105651444	
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	ALMACEN MILEMOTOS CST	calle 49a n 11a-48 barrio colombia	3153086331	
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	COMERCIAL MEYER BARRANCABERMEJA	Carrera 14 # 49 - 77 barrio Colombia esquina	3132941558	
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SUMINISTROS Y SERVICIOS MULTIMOTOS S.A.S	cra 31 # 52-11 barrio Palmira	3104362122	
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	VICTOR MOTOS BARRANCABERMEJA	Calle 49a # 11a - 19 Parque Uribe	3156638181	
SANTANDER	BUCARAMANGA	AKT Bucaramanga No 3	Carrera 21 # 39 - 17	3155401848	
SANTANDER	BUCARAMANGA	BUCAMOTOS	Cra 26 # 30 -26 Parque de los niños	3013488926	
SANTANDER	BUCARAMANGA	CIUDAD MOVIL COLOMBIA	Cra 33 # 35-37	3106488900	
SANTANDER	BUCARAMANGA	COMERCIAL MEYER SANTANDER	Carrera 17B # 51 - 37	3102934668	
SANTANDER	BUCARAMANGA	CST METRO CYCLES S.A.S	CRA 15 # 23 - 32	3144466485	
SANTANDER	BUCARAMANGA	J PITS MECHANICS TEAM	CRA 17B # 50-69 LA CONCORDIA	3167475417	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TÉLFONO	TÉLFONO2
SANTANDER	BUARAMANGA	PLANETMOTOS	CRA 21 # 24 - 04	3012849333	
SANTANDER	BUARAMANGA	REPUESTOS CARBAL CST	CRA 15 No 18-17	3163727154	
SANTANDER	BUARAMANGA	RYP MOTOS CST	CARRERA 27 # 34 - 49	3168336288	
SANTANDER	CIMITARRA	MOTOS Y MOTOS CIMITARRA	CRA 4 # 2 - 48 CENTRO	3144662049	
SANTANDER	EL CARMEN DE CHUCURI	JYE MOTORS	CRA 4 # 2 - 28 barrio centro	3214440572	
SANTANDER	EL SOCORRO	SURTIMOTOS SOCORRO CST	CALLE 8 # 16-63 La guayacana	3153470088	
SANTANDER	FLORIDABLANCA	VICTOR MOTOS DORADO CST	Calle 111 # 32-18 Barrio el Dorado	3185935124	318 5935124
SANTANDER	GIRO	HENRY MOTOS 2 CST	CALLE 25 # 21B 142 AV. CANEYES	3166909093	
SANTANDER	GIRO	MOTO ZONA GIRO CST	Cra 26 # 14a - 08 Primera de Mayo	6165252	3057537782
SANTANDER	LEBRUJA	CENTRAL MOTOS LEBRUJA	CALLE 8 # 5 - 69 Local 3 BARRIO PESEBRE	3003578938	
SANTANDER	MALAGA	VICTOR MOTOS MALAGA CST	CALLE 12 # 6-18	3112171825	
SANTANDER	OIBA	MUNDYMOTOS L Y S	TRASVERSAL 8 # 6 -92	3115140536	
SANTANDER	PIEDECUETA	DISTRIBUCIONES EDOVA CST	Calle 7 # 11 - 44	3144113054	
SANTANDER	PIEDECUETA	KANUMOTOS CST	Cra 11 # 9 - 70 San Antonio	3188729819	
SANTANDER	PIEDECUETA	TECNIMOTOS PIEDECUETA	Carrera 6 # 2 - 65 Argentina	3045410777	
SANTANDER	PUERTO WILCHES	WILCHESMOTOS	CALLE 7 # 4-71 Barrio Torcoroma	3175170705	
SANTANDER	SABANA DE TORRES	SABANA MOTOS	Cl 16 # 11-104	3175170705	
SANTANDER	SAN GIL	SURTIMOTOS SAN GIL CST	AV SANTANDER 19-41	3153470088	
SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	TECNIMOTOS SAN VICENTE CST	Carrera 11a # 14 - 00	3202367708	
SUCRE	COROZAL	MOTO CAMPO COROZAL CST	Calle 40 # 21-16 local 4.	3215268464	
SUCRE	LA UNION SUCRE	K MOTOS LA UNION CST	calle 14 # 10-53 avenida nufiez	3103963034	
SUCRE	MAJAGUAL	INVERSIONES MAJAGUAL CST	Calle 5 # 15-37 local 1	3137921872	
SUCRE	SAMPUES	K MOTOS SAMPUES CST	cra 20 # 20-53 local 2 Centro	3013397761	
SUCRE	SAN MARCOS	K MOTOS SAN MARCOS CST	Calle 19 # 20-130 CalleLarga	3215977072	3135972105
SUCRE	SINCE	K MOTOS SINCE CST	Cr 12 CL 10 - 63 Barrio Bodega	3163500055	
SUCRE	SINCELEJO	BANAMOTOS SINCELEJO CST	calle 28 # 22-99 av Luis Carlos Galán	3044501021	
SUCRE	SINCELEJO	INVERSIONES SINCELEJO CST	Calle 15 # 11-84 Local 2 Avenida San Carlos	3104613976	
SUCRE	SINCELEJO	MOTOWORLD SINCELEJO CST	Calle 32 # 6F - 56 Local 2 Av Argelia	3012595590	
SUCRE	TOLU	JHON MOTOS TOLU	KR 4 # 11 - 87 BR CALLE NUEVA	3013688085	
SUCRE	TOLU	MOTO ALIANZA TOLU CST	calle 15 cr 6	3207406782	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TELÉFONO2
TOLIMA	CHAPARRAL	INVERSIONES MUNDIAL CHAPARRAL CST	Transversal 6 # 6-13 local 2 Centro Peatonal el Indio	3102239962	
TOLIMA	EL ESPINAL	SUPERMOTOS MYM ESPINAL CST	Carrera 4 # 14 - 53 B/Rondon	3104044797	3212749173
TOLIMA	GUAMO	GRUPO DITALA GUAMO	Carrera 6 # 9 A - 10	3123026170	3015167570
TOLIMA	HONDA	SUPERMOTOS MYM HONDA CST	Calle 13 # 13A - 50 12 de octubre	3223795836	3107678853
TOLIMA	IBAGUE	CAMILO MOTORS CST	Manzana 4 Casa 14 B/Nuevo Armero 1a Etapa	3202300918	3208661104
TOLIMA	IBAGUE	GRUPO DITALA IBAGUÉ	Carrera 4 Tamana # 32b-56 Barrio La Francia	3123026170	
TOLIMA	IBAGUE	MOTOS Y MOTONETAS IBAGUÉ CST	calle 26 # 5-21	3183117420	3182918659
TOLIMA	IBAGUE	OMEGA MOTORS	Carrera 5 # 39-54 La Macarena	3222659803	3219522943
TOLIMA	LERIDA	GRUPO DITALA LERIDA	Calle 8 # 2-06	3245634060	
TOLIMA	LIBANO	MOTOS Y ACCESORIOS LIBANO	Calle 5 # 11-62 / Centro	3183436966	
TOLIMA	MARIQUITA	SUPERMOTOS MYM MARIQUITA CST	Cil 7 # 6-77	3232872837	3108401224
TOLIMA	MARIQUITA	YAKAMOTOS MARIQUITA CST	Cra 7 # 5-70	3112088899	3229156073
TOLIMA	MELGAR	MOTO TALLER JR CST	Carrera 22 # 6-37 local 2	3232303949	
TOLIMA	PURIFICACION	SUPERMOTOS MYM PURIFICACION CST	calle 6 N° 6-32 Barrio el cruce	3143435268	3142665479
TOLIMA	SALDAÑA	GRUPO DITALA SALDAÑA	Carrera 18 # 8-61 - B/Fundadores Local 5	3154596646	3012784618
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	MOTOS DEL SOL BUENAVENTURA CST	Diagonal 3a #3b-51 local 101C edificio Hotel Cordillera	3104184599	3182426504
VALLE DEL CAUCA	CAICEDONIA	MOTO SPORT CAICEDONIA CST	CRA 16 # 9-44		3165318048
VALLE DEL CAUCA	CALI	3 COYOTES MOTOREPUESTOS	Cil 70 # 7 Mbis - 73	3004179098	3016008708
VALLE DEL CAUCA	CALI	AKT Cali No 2	Carrera 1 # 24 - 61	3176453511	
VALLE DEL CAUCA	CALI	AKT Roosevelt	Av Roosevelt # 26 - 08	3152862750	
VALLE DEL CAUCA	CALI	ASTROMOTOS CALI LA 66 CST	Cra 66 # 10A-40	3172699105	
VALLE DEL CAUCA	CALI	FULL MOTOS MILENA CST	Avenida 3 norte # 40 - 143	3218166821	
VALLE DEL CAUCA	CALI	MOLINA MOTOS CST	Cra 44 No 19-01	3186748384	
VALLE DEL CAUCA	CALI	MS LAB NIU	Calle 10 # 31 - 17	3113772671	3103026888
VALLE DEL CAUCA	CALI	MOTOFORTE 4 ESQUINAS	CRA 27 # 75 -04	3183839745	
VALLE DEL CAUCA	CALI	MOTOFORTE LOPEZ	Diagonal 15 # 71 - 140	3174011659	

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS AKT

DEPARTAMENTO	CIUDAD	NOMBRE CST	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TELÉFONO2
VALLE DEL CAUCA	CALI	MOTOFORTE PTO RELLENA	Cra 46 No.44-64 B/Mariano Ramos	3156717238	
VALLE DEL CAUCA	CALI	MOTOFORTE MELENDEZ	CALLE 5 # 88 - 53	3160243822	
VALLE DEL CAUCA	CALI	MOTOFORTE PORTADA	Av 4 oeste 7-135 Barrio Terron Colorado	3163067208	
VALLE DEL CAUCA	CALI	MOTOFORTE PRINCIPAL	Cra 23 # 28 - 58	3183839739	
VALLE DEL CAUCA	CALI	ZAGAMOTOS DEL PACIFICO CST	CALLE 70 # 4N - 03 ESQUINA	3105645712	
VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	OPTIMOTOS CARTAGO CST	Cl 15 # 4-14 Centro	2140206	3136898952
VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	ZAGAMOTOS CARTAGO CST	CRA 9 N 9-99	2109595	3102188840
VALLE DEL CAUCA	CERRITO	DISCOLMOTOS CERRITO	CARRERA 10 # 5 - 57	3153987042	
VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	MOTOS DEL SOL FLORIDA CST	CALLE 9 # 21-06	3152663878	
VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ASTROMOTOS BUGA CST	Cra 8 # 6-71	3045669614	
VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	CENTRO MOTOS BUGA CST	CRA 8 # 6 - 71	3183964527	
VALLE DEL CAUCA	JAMUNDI	MAYUYI MOTOS CST	CL10#13-154	3168191366	
VALLE DEL CAUCA	JAMUNDI	MOTOFORTE JAMUNDI	Cra 11 Calle 12 Esquina	3153822792	
VALLE DEL CAUCA	LA UNION VALLE	MOTO SPORT LA UNION CST	CALLE 14 # 12-53 Barrio Belén	6022292696	3165318048
VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	ASTROMOTOS PALMIRA LA 33 CST	Cra 33a # 30-46	3233089863	
VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	OPTIMOTOS PALMIRA CST	CRA 31 # 28-66		3113613708
VALLE DEL CAUCA	PRADERA	ASTROMOTOS PRADERA CST	Calle 7 # 12-58	3179632898	
VALLE DEL CAUCA	ROLDANILLO	MOTO SPORT ROLDANILLO CST	calle 9 #2A-39	6022490914	3165318048
VALLE DEL CAUCA	SEVILLA	MOTO SPORT SEVILLA CST	CRA 51 # 48-45 CENTRO	6022196307	3165318048
VALLE DEL CAUCA	TULUA	MOTO SPORT TULUA CALLE 26	CALLE 26 No 26-76 CENTRO	3015434714	3165318048
VALLE DEL CAUCA	TULUA	MOTO SPORT TULUA LA 30 CST	Carrera 30 No.20-24	6022241030	3165318048
VALLE DEL CAUCA	YUMBO	ASTROMOTOS YUMBO CST	Carrera 4 #13-24 barrio Bolívar	3168117187	
VALLE DEL CAUCA	ZARZAL	MOTO SPORT ZARZAL CST	Carrera 11 No.8-50	6022035243	3165318048
VAUPE	MITU	CASA MOTOS VAUPE	Cra 13a #14-36 centro	3117697091	
VICHADA	PUERTO CARREÑO	SURTIMOTOS PUERTO CARREÑO CST	CALLE 18 1 207 LOC 1	3112312536	3222399120

REGISTRO DE SERVICIO PARA AKT.

REGISTRO DE SERVICIO PARA VOGÉ Rally 300						
	Rango en km o meses	Fecha	Kilometraje o Mes	Placa	CST	Firma o sello CST
0	Alistamiento					
1	500 - 1.000 km					
2	4.000 - 4.500 km					
3	8.000 - 8.500 km					
4	12.000 - 12.500 km					
5	16.000 - 16.500 km					
6	19.500 - 20.000 km					
7	23.500 - 24.000 km					




***APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CENTROS DE SERVICIO PROPIOS AKT**

Ver direcciones y teléfonos en este manual y/o página web.

10%
DE DCTO EN
REPUESTOS
ORIGINALES

AKT
MOTOS
REPUESTOS ORIGINALES

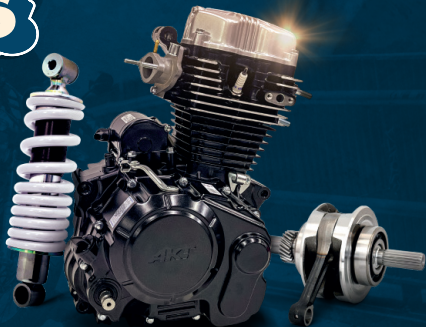

* Aplica para compra de máximo \$500.000

* Aplica únicamente en los centros de servicio propios AKT.

15%
DE DCTO

**POR LA COMPRA DE
TU PRIMER MALETERO**



SPARTAN

SHAD

KONTROL

* Aplica únicamente en los centros de servicio propios AKT.

KONTROL

10%
DE DCTO

POR LA COMPRA DE



* Aplica únicamente en los centros de servicio propios AKT.

* Aplica únicamente en los centros de servicio propios AKT.

15% DE DCTO

**POR LA COMPRA DE
TU PRIMER CASCO**



SPARTAN



X-SPORTS
HELMETS

SMK
HELMETS

KONTROL





SPARTAN

**15%
DCTO**

**POR LA COMPRA DE
TU PRIMERA CHAQUETA**



* Aplica únicamente en los centros de servicio propios AKT.

KÜNTROL

15%
DE DCTO

**POR LA COMPRA DE
TU PRIMER IMPERMEABLE**



* Aplica únicamente en los centros de servicio propios AKT.

KÜNTROL

10%
DE DCTO



***POR LA COMPRA DE
TU PRIMER KIT DE ARRASTRE***

* Aplica únicamente en los centros de servicio propios AKT.

* Aplica únicamente en los centros de servicio propios AKT.

10% DE DCTO

**POR LA COMPRA DE TU
PRIMER PAR DE LLANTAS**



KÜNTROL

METZELER 

 **DUNLOP**

Castrol **POWER1**



**Elección No.1
en el mundo.
Garantizado por
MotoGP TEAMS.**



*Basado en las ventas en volumen de 2024, medido y reportado por Kline en Lubricantes para Motorcycles, Scooters, and Mopeds: Global Market Analysis and Opportunities (2025).

El alto rendimiento de Castrol Power1
te lleva hacia el futuro



FÓRMULA EN 1

1. Excelente aceleración
2. Excelente protección
3. Conducción suave

*Basado en las ventas en volumen de 2024, medido y reportado por Kline en Lubricantes para Motorcycles, Scooters, and Mopeds: Global Market Analysis and Opportunities (2025).





***APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CENTROS DE SERVICIO PROPIOS AKT**

Ver direcciones y teléfonos en este manual y/o página web.



AKT | **VOGE**
MOTOS
www.aktmotos.com